

SW mérlegcsalád Használati útmutató

SW-1S, SW-1W ½, 2/5, 5/10, 10/20kg



CAS



ÓVINTÉZKEDÉSEK


Kérjük, a mérleg használatakor tartsa be a következő utasításokat!

- Ne szerelje szét a mérleget! Ha a mérleg hibás működését tapasztalja, lépjen azonnal kapcsolatba a mérleg forgalmazójával!
- Ne terhelje túl a mérleget! A maximális méréshatárt meghaladó terhelés kárt tehet a mérőcellában.
- Kerülje a mérleg ütését, ne dobja a terhet a mérőtálcára, mert az a mérőcella meghibásodását okozhatja!
- A mérleget az aljánál fogva emelje fel! Ne emelje meg a mérleget a mérőtálcánál fogva!
- Ne öntsön vizet a mérlegre és kerülje annak nedves környezetben történő működtetését, mert az szélsőséges esetben áramütést okozhat!
- A mérleget stabil, állandó hőmérsékletű helyen használja! Ne tegye ki a mérleget direkt hőnek vagy erős napsütésnek!
- A mérleg alján található lábakkal állítsa a mérleget vízszintbe. Használja a mérlegen levő vízszintjelzőt!
- Tartsa távol a mérleget elektromágnesen sugárzást kibocsátó készülékektől, mert az elektromágneses sugárzás pontatlan mérést okozhat!
- Használja a mérleg tartozékaként adott hálózati adaptert! A nem megfelelő adapter használatával tönkretelheti a mérleget!
- Ha hosszú ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemet belőle! Ezzel megelőzheti az elemek belefolyását.

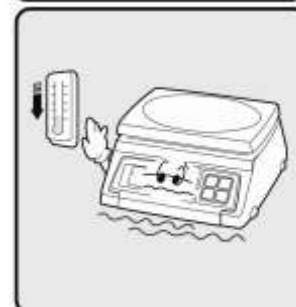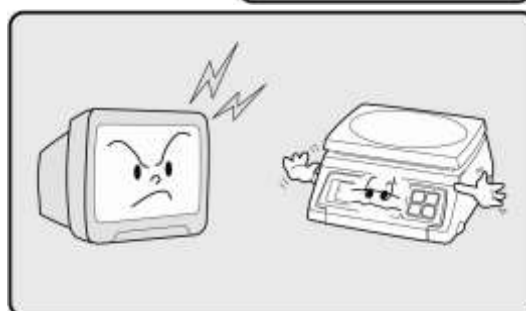


FELÉPÍTÉS

A mérleg külső felépítése

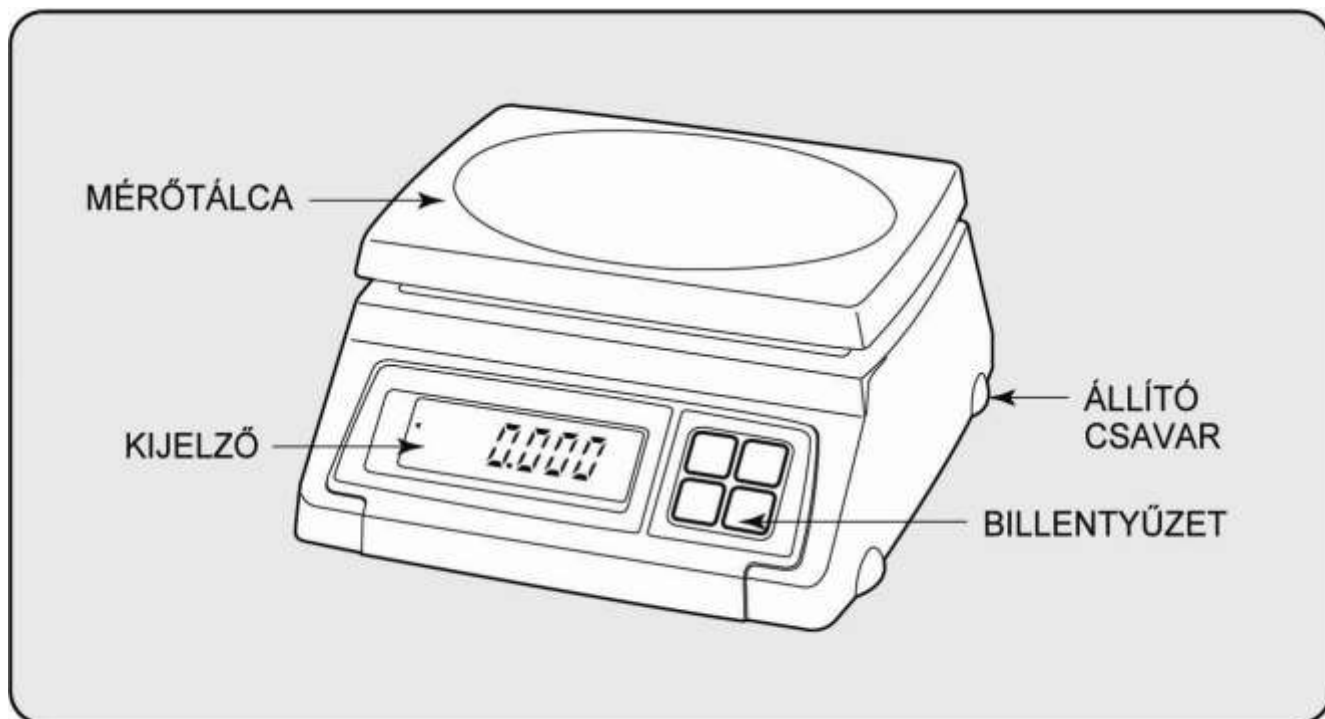

A kijelző és a nyomógombok

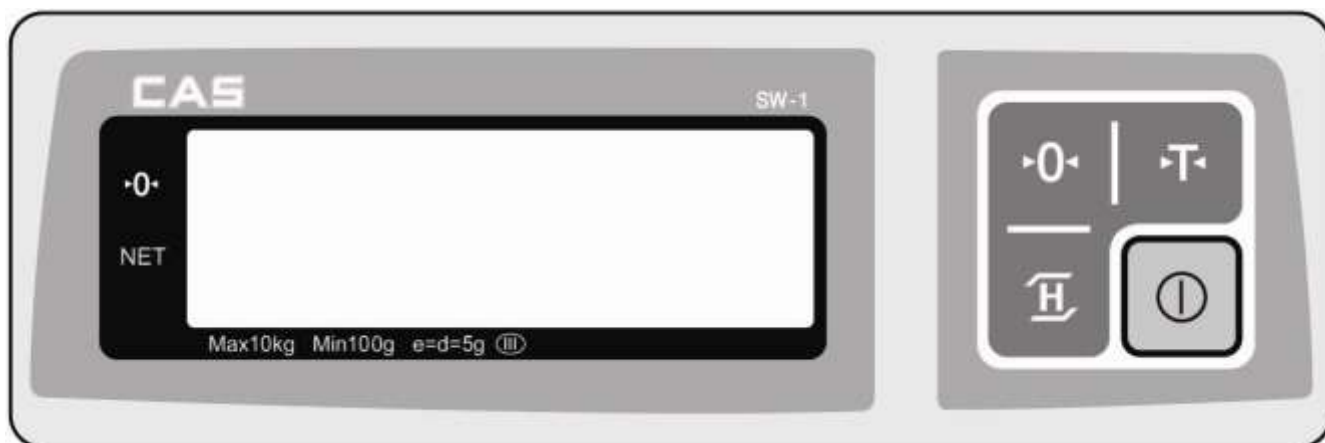

NYOMÓGOMBOK

A nyomógombok funkciói

GOMB	FUNKCIÓ
	Nullázás
	Tára tömeg megadása és törlése
	Nem stabil tömeg esetén az utolsó 4 másodpercben mért átlagtömeget mutatja
	Ki- és bekapcsolás

A nyomógombokkal a következő műveleteket végezheti

- Kapcsolja be a mérleget a  gombbal! A kijelzőn az összes szegmens megjelenik, majd a mérleg elkezd számolni 0-tól 9-ig. A mérleg bekapcsolásakor győződjön meg róla, hogy a mérőtálca üres! Ellenkező esetben a kijelzőn az „Err 1” hibaüzenet jelenik meg.
- A mérleg úgy jelzi, hogy nullán áll vagy egy tára tömeggel dolgozik, hogy a kijelzőn megjelennek  a vagy a **NET** ikonok.
- Ha a mérőlapra helyezett tömeg stabil, a kijelzőn az ezt jelző  ikon jelenik meg.
- Ha mérleg valamilyen oknál fogva nem mutat nullát, pedig a kijelzőn nincsen semmi, nyomja meg a  gombot a nullázáshoz!

MŰVELETEK

1. Normál mérés



1. Tegye a mérendő árucikket a tálcára, majd olvassa le a tömegét a kijelzőről!



2. Vegye le a mérendő árucikket a tálcáról!

2. Mérés tárával



1. Tegye a tára tömeget (pl: egy tálcát) a mérőtálcára!




2. Nyomja meg a ►T◀ gombot!



3. Tegye az árucikket a tálcára! A kijelzőn az árucikk tömege jelenik meg.



4. A tára tömeg és az árucikk levételekor a tára tömeg jelenik meg a kijelzőn negatív előjellel.

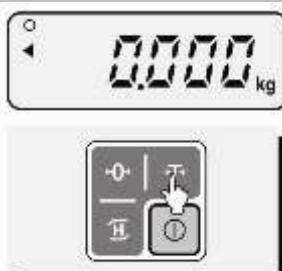

5. A tára törléséhez nyomja meg újra a ►T◀ gombot!

MŰVELETEK


3. Instabil (mozgó) tömeg mérése



1. Ha a mérendő árucikket nem stabil a mérés közben nyomja meg a **H** gombot!



2. A kijelzőn néhány másodpercig a „HOLD” felirat jelenik meg, majd a ötször egymás után az átlagos tömeg.

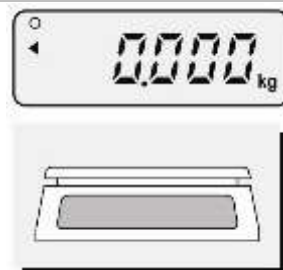

3. Vegye le az árucikket a mérőtálcáról!

4. Automatikus kikapcsolás beállítása

Az automatikus kikapcsolás funkció az elemek élettartamának meghosszabbítása érdekében kikapcsolja a mérleget, ha azt bizonyos ideig nem használja. Az automatikus kikapcsolás beállításakor győződjön meg róla, hogy a mérleg ki van-e kapcsolva.



1. A **▶0◀** gomb nyomva tartása közben nyomja meg a **Ⓢ** gombot, amíg a kijelzőn a fenti felirat nem jelenik meg!



2. A **▶T◀** gomb segítségével állítsa be a kívánt értéket!. Lásd a táblázatot!



3. Nyomja meg a **▶0◀** gombot újra! A mérleg elmenti a beállítást és elkezd a számlálást!

BEÁLLÍTÁS	JELENTÉS
AP-00	Az automatikus kikapcsolás nem működik
AP-10	Automatikus kikapcsolás 10 perc után
AP-20	Automatikus kikapcsolás 20 perc után
AP-30	Automatikus kikapcsolás 30 perc után

FIGYELEM: Az automatikus kikapcsolás funkció során a mérleg a nyomógombok megnyomását érzékeli. Ha a mérleggel úgy mér, hogy a nyomógombokat nem használja, a mérleg azt úgy érzékeli, mintha nem használná, így egy idő után automatikusan kikapcsol!

MELLÉKLET

Az elem

A mérleg egyaránt működik hálózati adatterről és elemről is. Az elemtartót a mérleg alján találja.

Ha a mérleget elemről használja és a kijelzőn megjelenik a „BAT” felirat, hamarosan ki kell cserélnie az elemeket. Ha tovább használja a mérleget a régi elemmel a kijelzőn egy idő után a „LOBAT” felirat jelenik meg és a mérleg automatikusan kikapcsol. Ezt követően a mérleget csak új elemmel kapcsolhatja be újra!

Hibaüzenetek

HIBAÜZENET	OK	MEGOLDÁS
Err1	Kezdeti nulla beállítás hibás	Ürítse ki a tálcát!
0-L	Túltérhelés	Ellenőrizze a méréshatárt!

Specifikációk

CAS SW-10	
MÉRÉSHATÁR	4/10 kg
OSZTÁS	2/5 g
KIJELZŐ	LCD, 5 számjegy
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10°C-tól +40°C-ig
TÁPELLÁTÁS	1,5V×6 (D elem) vagy hálózati adapter 9V 300mA
TELJESÍTMÉNY	Kb. 0,25W
MŰKÖDÉSI IDŐ ELEMMEEL	500 óra (normál), 1000 óra (alkáli elemmel)
TÁLCAMÉRET	230mm(sz)×190mm(h)
MÉRETEK	260mm(sz)×287mm(h)×137mm(m)
TÖMEG	2,8 kg