

Introduction

Welcome and thank you for choosing our products. In order for you to understand and use our products more quickly, it is recommended that you read this manual carefully before use and keep it properly for future reference. The warnings and precautions in the manual should be followed; if there are any reference errors; I hope that users understand that the design content is subject to change without prior notice!

Key/interface specifications

	Power Button Press and hold 3 seconds to turn on/of
	Power Indicator Status Green light flashing/steady on waiting for connection/connection successful Red light steady on/off charging/charging completed
	USB Charging port

Please charge for the first time
and unplug the charger before use

Use the wizard


1. Please charge for 2 hours before use, then unplug the power supply; press and hold the power button for 3 seconds to turn on.



2. Search **FUN PRINT** in the mobile app store and download and install the app




3. Open the app, go to My → My Devices
Search and connect to the mini printer

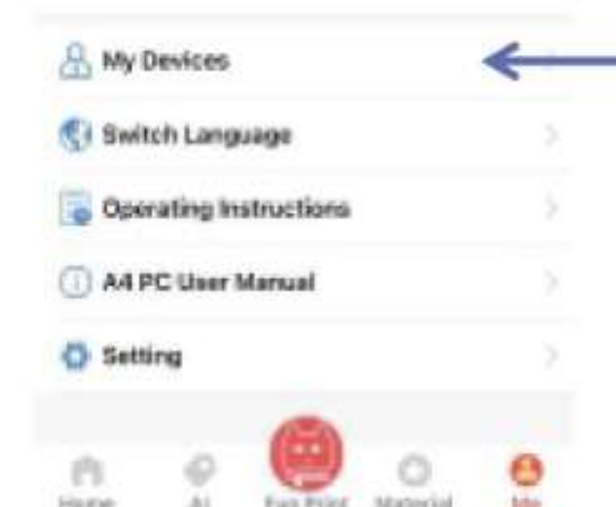


(Tips: Don't connect printer
in the mobile phone
Bluetooth settings.)

Paper replacement course

1. Insert the new paper roll according to the direction shown in the figure. (Note: 2cm/0.787 inches of the paper roll must be exposed. The paper needs to be rolled up to reduce the diameter due to expansion.)

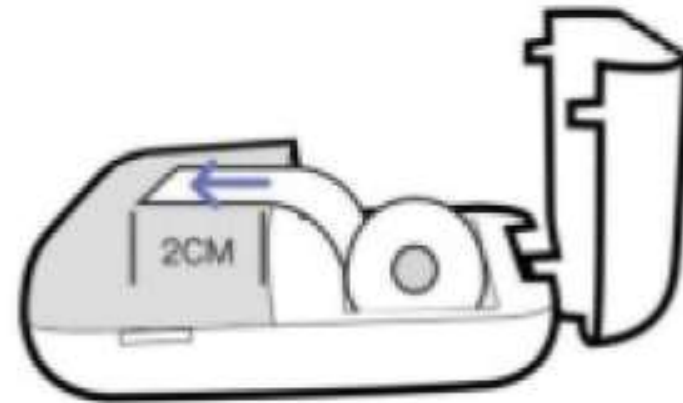

2. Cover the paper box and the machine can automatically absorb paper after normal use.

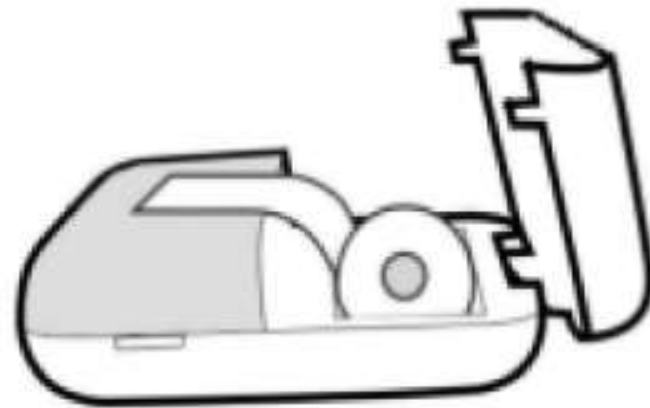

3. After the above steps are correct, the machine can print normally.



Please pay attention to the paper loading direction when printing without pictures

- Operating Frequency Band: 2402 – 2480 MHz
- Maximum Radio-Frequency Power: 4.6 dBm

Q&A

Q1. Didn't find a printer to connect to?

A1: Please charge, press and hold the power button for 3 seconds to turn on.

Q2. Printer connection problem

A. Please turn on the Bluetooth function of the mobile phone again and connect the printer in the APP.

B. It does not support simultaneous operation by multiple people. Only one mobile phone can be connected. Please turn off the Bluetooth function of other mobile phones. (If someone is connected to the printer, the power light will not flash)

Q3. What should I do if the printer cannot print?

A: Check whether the thermal paper is used up and replace the printing paper in time. If the print head is overheated, please wait for the print head to cool down before trying to print and restart the printer.

Q4. Can't print the screen/print out white paper?

A: Please rotate the paper roll in the opposite direction to ensure that the printing surface (smooth surface) faces the printing port.

B: Is the paper roll swollen? Please rewind the paper. Reduce the diameter.

Q5. Is the print unclear?

A: Please try to adjust the print density.

B: If the image printing effect is not good, you can adjust the contrast or use the original image for printing.

C: Please charge in time and keep the power supply above 50%.

D: Please use a cotton swab to wipe the print head and make sure it is clean and dry.

Q6: No paper will come out after printing successfully?

A: Rewind the paper and it should not be fluffy

Introduktion

Velkommen og tak fordi du har valgt vores produkter. For at du hurtigere kan forstå og bruge vores produkter, er det anbefales det, at du læser denne manual omhyggeligt før brug og opbevar det korrekt til fremtidig reference. Advarslerne og forholdsreglerne i manualen bør være fulgte: hvis der er nogen referencefejl; Jeg håber, at brugerne forstår, at designindholdet kan ændres uden forudgående varsel!

Nøgle-/interfacespecifikationer

	Tænd/sluk-knap Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tænde/slukke
	Strømindikatorstatus Grønt lys blinker/konstant ved venter på forbindelse/forbindelse oprettet Rødt lys konstant tændt/slukket opladning/opladning fuldført
	USB-ladeport

Oplad venligst for første gang og tag opladeren ud før brug

Brug wizaraen

1. Oplad venligst i 2 timer før brug, derefter tag strømforsyningen ud; tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at tænde.



2. Søg efter FUN PRINT i mobilappbutikken, og download og installer appen



fun print
billedeudskrivning

åben




3. Åbn appen, gå til Mine enheder
Søg efter og opret forbindelse til miniprinteren




Tip: Tilslut ikke printeren i mobiltelefonen wireless-indstillinger

Papir erstatningskursus


1. Indsæt den nye papirrulle i henhold til retning vist i figuren. (Bemærk: 2 cm/0.787 tommer af papirrullen skal være synlig. papir skal rulles sammen på grund af udvidelse.

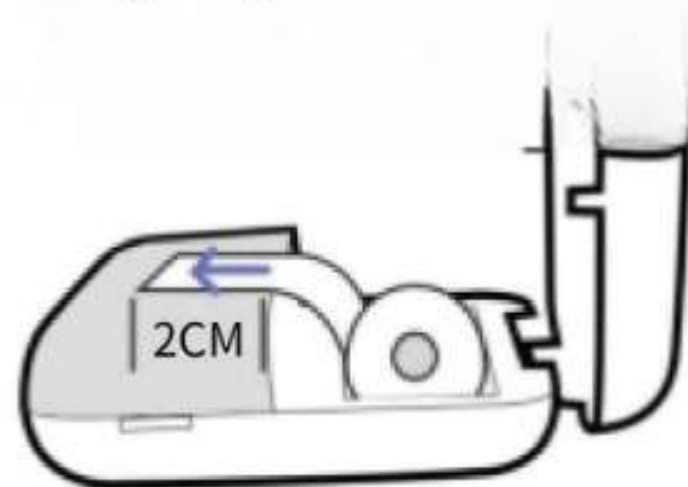

2. Dæk papirkassen til, og maskinen kan automatisk absorbere papir efter normal brug.

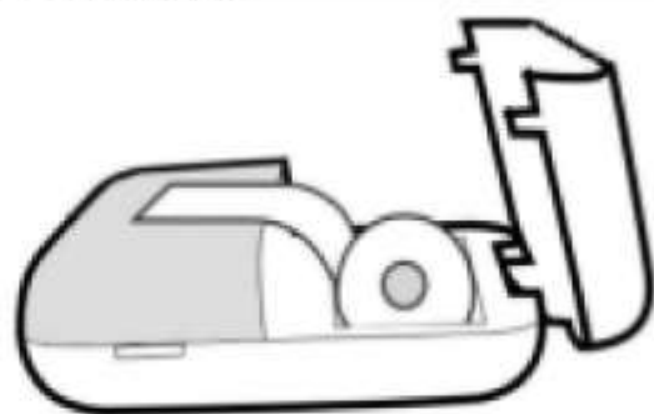

3. Efter ovenstående trin er korrekte, kan maskinen udskrive normalt.

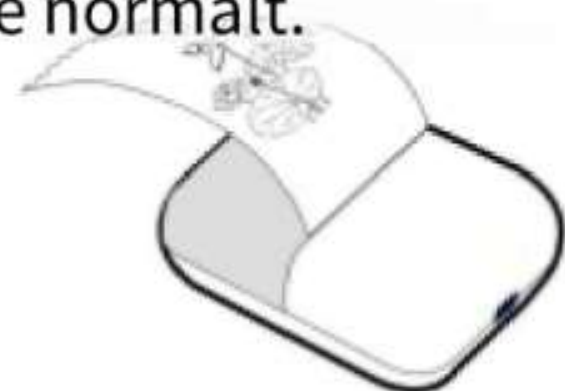

Vær opmærksom på papirindlæsningsretningen når udskrivning uden billeder

Driftsfrekvensbånd: 2402 - 2480 MHz
- Maksimal radiofrekvens effekt: 4.6 dBm

Spørgsmål og svar

Q1. Kunne du ikke finde en printer at oprette forbindelse til?

A1: Oplad venligst, tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde.

Q2. Printer forbindelsesproblem

A. Tænd venligst wireless-funktionen på mobiltelefonen igen, og tilslut printeren i APP'en

B. Det understøtter ikke samtidig betjening af flere folk. Kun én mobiltelefon kan tilsluttes. Sluk venligst wireless-funktionen på andre mobiltelefoner. (Hvis nogen er tilsluttet printeren, vil strømlampen ikke blinke)

Q3. Hvad skal jeg gøre, hvis printeren ikke kan printe?

A: Kontroller, om termisk papir er brugt op, og udskift udskrivningspapiret i tide. Hvis printhovedet er overophedet, skal du vente på, at printhovedet køler af, før du forsøger at udskrive og genstarte printeren.

Q4. Kan du ikke printe skærmen/printe hvidt papir?

A: Drej papirrullen i den modsatte retning for at sikre, at trykfladen (glat overflade) vender mod trykporten.

B: Er papirrullen hævet? Spol venligst papiret tilbage. Reducer diameteren.

Q5. Er printet uklart?

A: Prøv at justere printtætheden.

B: Hvis billedets udskrivningseffekt ikke er god, kan du justere kontrasten eller bruge det originale billede til udskrivning.

C: Oplad venligst i tide og hold strømforsyningen over 50%.

D: Brug en vatpind til at tørre printhovedet af, og sørg for, at det er rent og tørt.

Q6: Kommer der intet papir ud efter udskrivning?

A: Spol papiret tilbage, og det bør ikke være fluffy

Вступ

Ласкаво просимо та дякуємо, що обрали нашу продукцію. Щоб ви могли швидше зрозуміти та почати користуватися нашими продуктами, Рекомендуємо вам ознайомитися з цим посібником. Уважно ознайомтеся з інструкцією перед використанням і зберігайте її для подальшого використання. Попередження та застереження, наведені в інструкції, слід дотримуватися. Зверніть увагу: якщо є помилки в посиланнях; сподіваюся, користувачі розуміють, що дизайнерський контент може бути змінений без попереднього повідомлення!

Технічні характеристики клавіатури/інтерфейсу

	Кнопка живлення Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути пристрій
	Індикатор стану живлення Зелений індикатор блимає/світить постійно, очікуючи на підключення/підключення успішно завершено Індикатор червоного кольору постійно світиться під час заряджання/заряджання завершено
	Порт для зарядки через USB

Будь ласка, здійсніть перше списання коштів
Від'єднайте зарядний пристрій від мережі перед використанням

Скористайтесь wizara

1. Будь ласка, заряджайте пристрій протягом 2 годин перед використанням, а потім...
Від'єднайте пристрій від джерела живлення; натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути його.



2. Знайдіть додаток FUN PRINT у магазині мобільних додатків, завантажте його та встановіть.




fun print
друк зображення

Відкритий



3. Відкрийте додаток і перейдіть до **Мої -> Мої пристрої**
Знайдіть міні-принтер і підключіться до нього

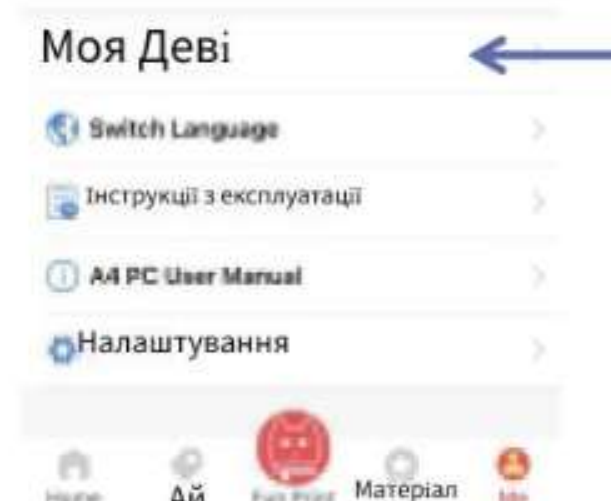

Порада: не підключайте принтер у мобільному телефоні
Налаштування wireless.

Курс із заміни паперу на електронний формат

1. Вставте новий рулон паперу відповідно до інструкцій Напрямок показано на малюнку. (Примітка: 2 см / 0,787 дюйма рулону

Папір потрібно згорнути в рулон, щоб зменшити його діаметр через розширення внаслідок нагрівання.)



2. Накрийте паперову коробку кришкою, і після звичайного використання пристрій автоматично вбиратиме папір всередину.



3. Після виконання вищезазначених дій пристрій зможе друкувати без збоїв.



Будь ласка, зверніть увагу на напрямок завантаження паперу під час використання друк без зображень

Діапазон робочих частот: 2402–2480 МГц –
Максимальна радіочастотна потужність: 4.6 дБм

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Q1. Не вдалося знайти пристрій для підключення принтера?

A1: Після заряджання натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути пристрій.

Q2. Проблема з підключенням принтера

A. Будь ласка, знову увімкніть функцію wireless на мобільному телефоні та підключіть принтер у додатку

B. Він не підтримує одночасну роботу кількох користувачів.

Пристрій призначений для використання лише одним користувачем. Можна підключити лише один мобільний телефон. Будь ласка, вимкніть функцію wireless на інших мобільних телефонах. (Якщо пристрій підключено до іншого телефону, індикатор живлення не буде блимати.)

Q3. Що робити, якщо принтер не друкує?

A: Перевірте, чи не закінчився термопапір, і вчасно замініть його. Якщо друкувальна головка перегрілася, зачекайте, поки вона охолоне, перш ніж намагатися надрукувати ще раз і перезапустити принтер.

Q4. Неможливо надрукувати вміст екрану/надрукувати на білому папері?

A: Будь ласка, поверніть рулон паперу в протилежному напрямку, щоб поверхня для друку (гладка поверхня) була звернена до друкарського пристрою.

B: Чи розпухла паперова стрічка? Будь ласка, перемотайте її, щоб зменшити діаметр.

Q5. Чи зображення на друкованому матеріалі розмите?

A: Будь ласка, спробуйте відрегулювати щільність друку.

B: Якщо якість друку зображення незадовільна, ви можете відрегулювати контрастність або використати оригінальне зображення для друку.

C: Будь ласка, своєчасно підзаряджайте пристрій та підтримуйте рівень заряду батареї вище 50%.

D: Будь ласка, протріть друкувальну головку ватним тампоном і переконайтеся, що вона чиста та суха.

Q6: Після успішного друку папір не виходить із принтера?

A: Згорніть папір назад, і він не повинен бути пухнастим

Введение

Добро пожаловать и благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы вы могли быстрее разобраться в нашем продукте и начать его использовать, мы рекомендуем...

Рекомендуем вам прочитать это руководство

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием и храните её в надёжном месте для будущего использования. В

инструкции содержатся предупреждения и рекомендации по безопасности

Обратите внимание: если в тексте есть

какие-либо ошибки в ссылках; пожалуйста, имейте

в виду, что дизайнерский контент может

быть изменен без предварительного уведомления!

Характеристики ключей/интерфейсов

	Кнопка питания Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство
	Индикатор состояния питания Зелёный индикатор мигает/горит постоянно — ожидание подключения/подключение выполнено успешно Индикатор красного цвета мигает при включенной зарядке/зарядка завершена
	Порт для зарядки через USB

Пожалуйста, произведите первую зарядку.

И отключите зарядное устройство от сети перед использованием

Используйте Wizara

1. Пожалуйста, зарядите устройство в течение 2 часов перед использованием, затем..

Отсоедините блок питания от сети; нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.



2. Найдите приложение FUN PRINT в магазине мобильных приложений, скачайте его и установите.




fun print
печать изображений

открыть




3. Откройте приложение и перейдите в Мои -> Мои устройства
Найдите мини-принтер и подключитесь к нему

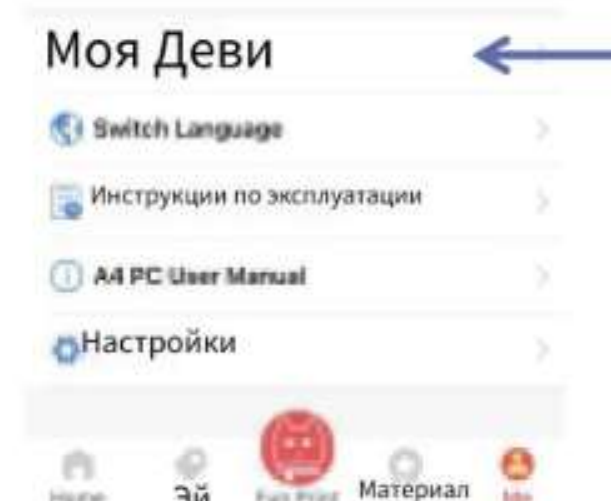

Совет: Не подключайте принтер в мобильном телефоне
Настройки wireless.

Курс по замене бумажных материалов

1. Вставьте новый рулон бумаги, следуя инструкциям. Направление указано на рисунке. (Примечание: 2 см / 0,787 дюйма рулона бумаги должны быть видны снаружи.) Бумагу необходимо свернуть в рулон, чтобы уменьшить её диаметр из-за расширения при нагреве.)

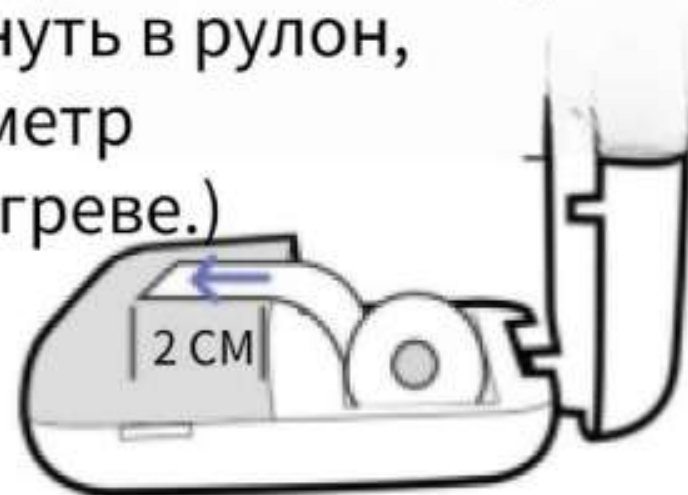

2. Накройте бумажную коробку крышкой, и после обычного использования машина автоматически начнет забирать бумагу.



3. Если все вышеуказанные действия выполнены правильно, устройство сможет нормально печатать.



Пожалуйста, обратите внимание на направление загрузки бумаги при использовании устройства

Печать без изображений

Диапазон рабочих частот: 2402–2480 МГц —
максимальная мощность радиосигнала: 4.6 дБм

Вопросы и ответы

Вопрос: Не удалось найти принтер для подключения?

A1: Для включения устройства необходимо зарядить его, а затем нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд.

Q2. Проблема с подключением принтера

A. Пожалуйста, снова включите функцию wireless на вашем мобильном телефоне и подключите принтер через приложение

B. Не поддерживает одновременную работу нескольких устройств.

Поддерживается подключение только одного мобильного телефона. Пожалуйста, отключите функцию wireless на других мобильных телефонах. (Если к принтеру подключен какой-либо телефон, индикатор питания не будет мигать.)

Q3. Что делать, если принтер не печатает?

A: Проверьте, не закончился ли запас термобумаги, и при необходимости своевременно замените печатающую ленту. Если печатающая головка перегрелась, подождите, пока она остынет, прежде чем возобновлять печать и перезапускать принтер.

Q4. Невозможно распечатать изображение с экрана/распечатать на белом листе бумаги?

A: Пожалуйста, поверните рулон бумаги в противоположном направлении, чтобы поверхность для печати (гладкая сторона) оказалась обращена к печатающему устройству.

B: Рулон бумаги раздулся? Пожалуйста, перемотайте бумагу, чтобы уменьшить её диаметр.

Q5. Изображение на отпечатке размытое?

A: Пожалуйста, попробуйте отрегулировать плотность печати.

B: Если качество печати изображения неудовлетворительное, можно отрегулировать контрастность или использовать исходное изображение для печати.

C: Пожалуйста, своевременно заряжайте устройство и поддерживайте уровень заряда батареи выше 50%.

D: Пожалуйста, протрите печатающую головку ватной палочкой и убедитесь, что она чистая и сухая.

Q6: После успешной печати бумага не выходит из принтера?

A: Если перемотать бумагу обратно, она не должна быть пушистой

Въведение

Добре дошли и благодарим ви, че избрахте нашите продукти. За да разберете и използвате нашите продукти по-бързо, е препоръчваме да прочетете това ръководство. Внимателно преди употреба и го запазете правилно за бъдещи справки. Предупрежденията и предпазните мерки в ръководството трябва да бъдат следва: ако има някакви референтни грешки; Надявам се, че потребителите разбират, че съдържанието на дизайна подлежи на промяна без предварително уведомление!

Спецификации на ключ/интерфейс

	Бутон за захранване Натиснете и задръжте 3 секунди, за да включите/изключите
	Индикатор за състоянието на захранването Зелена светлина мигаща/постоянна в очакване на връзка/връзката е успешна Червена светлина свети постоянно/изключена зареждане/зареждането е завършено
	USB порт за зареждане

Моля, заредете за първи път и изключете зарядното устройство преди употреба

Използвайте wizara

1. Моля, заредете за 2 часа преди употреба, след това изключете захранването; натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите.



2. Потърсете FUN PRINT в магазина за мобилни приложения, изтеглете и инсталирайте приложението




fun print
изображение за печат

отворен



3. Отворете приложението, отидете на My -> Моите устройства
Търсене и свързване към мини принтер

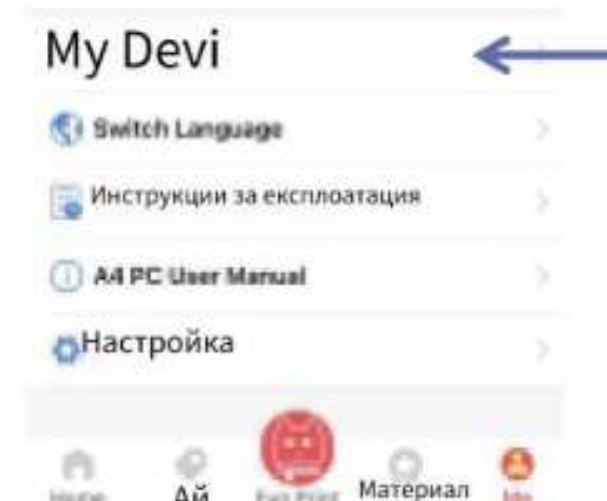


Съвети: Не свързвайте принтер в мобилния телефон
wireless настройки

Курс за замяна на хартия

1. Поставете новата ролка хартия според посока, показана на фигурата. (Забележка: 2cm/0.787 инча от ролката хартия трябва да бъдат изложени. The Хартията трябва да бъде навита, за да се намали диаметърът поради разширение.)



2. Покрийте хартиената кутия и машината може автоматично да абсорбира хартия след нормална употреба.

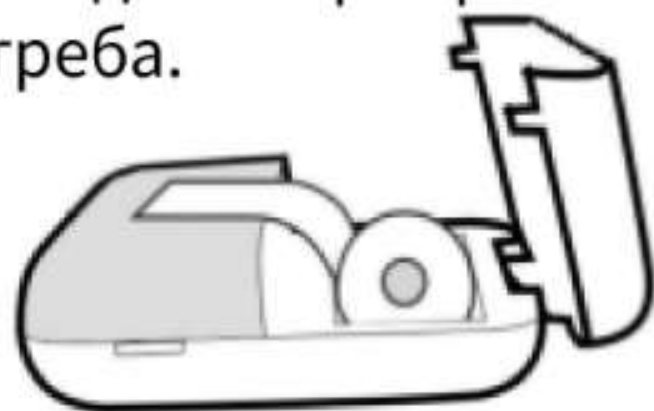

3. След като горните стъпки са правилни, машината може да печата нормално.



Моля, обърнете внимание на посоката на зареждане на хартията, когато печатане без снимки

Работен честотен обхват: 2402 - 2480 MHz
- Максимална радиочестотна мощност: 4.6 dBm

Въпроси и отговори

Q1. Не открихте принтер за свързване?

A1: Моля, заредете, натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите.

Q2. Проблем с връзката на принтера

A. Моля, включете отново wireless функцията на мобилния телефон и свържете принтера в приложението.

Б. Не поддържа едновременна работа от няколко потребители Хора. Може да бъде свързан само 1 мобилен телефон. Моля, изключете wireless функцията на другите мобилни телефони. (Ако някой е свързан към принтера, индикаторът за захранване няма да мига)

Q3. Какво да направя, ако принтерът не може да печата?

A: Проверете дали термохартията е изразходвана и сменете печатарската хартия навреме. Ако печатащата глава е прегряла, моля, изчакайте печатащата глава да се охлади, преди да опитате да печатате и рестартирайте принтера.

Q4. Не може да се отпечата екрана/отпечатва бял лист?

A: Моля, завъртете ролката хартия в обратна посока, за да се уверите, че печатащата повърхност (гладката повърхност) е обърната към порта за печат.

B: Ролката хартия подута ли е?

Моля, пренавийте хартията. Намалете диаметъра.

Q5. Печатът неясен ли е?

A: Моля, опитайте да регулирате плътността на печат.

B: Ако ефектът на отпечатване на изображението не е добър, можете да регулирате контраста или да използвате оригиналното изображение за отпечатване.

C: Моля, зареждайте навреме и поддържайте захранването над 50%.

D: Моля, използвайте памучен тампон, за да избършете печатащата глава и се уверете, че е чиста и суха.

Q6: След успешно отпечатване не излиза хартия?

A: Пренавийте хартията и тя не трябва да е пухкава

Uvod

Dobrodošli i hvala što ste odabrali naše proizvode. Kako biste ih brže razumjeli i počeli koristiti, potrebno je...
Preporučuje se da pročitate ovaj priručnik
Pazljivo pročitate prije upotrebe i čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Upute i upozorenja u priručniku trebaju se strogo pridržavati
Napomena: ako postoje bilo kakve pogreške u referencama; nadam se da korisnici razumiju da se dizajnerski sadržaj može mijenjati bez prethodne najave!

Specifikacije ključeva/sučelja

	Gumb za uključivanje Pritisnite i držite tipku pritisnutom 3 sekunde za uključivanje/isključivanje
	Status indikatora napajanja Zeleno svjetlo treperi/stalno svijetli – čeka se povezivanje/povezivanje je uspješno Crveno svjetlo stalno svijetli/prikazuje se poruka o punjenju/prikazuje se poruka o završetku punjenja
	USB priključak za punjenje

Molimo vas da izvršite prvo punjenje.
Isključite punjač iz utičnice prije upotrebe

Koristite Wizaru

1. Molimo napunite uređaj 2 sata prije upotrebe, a zatim...
Isključite napajanje iz utičnice; pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde kako biste ga uključili.



2. Pretražite "FUN PRINT" u trgovini mobilnih aplikacija, preuzmite i instalirajte aplikaciju



fun print
Ispis slike

otvoreno



3. Otvorite aplikaciju i idite na Moj -> Moji uređaji
Potražite i povežite se s mini printerom



Savjet: Nemojte povezivati pisac u mobilnom telefonu
Postavke wirelessa.

Tecaj za zamjenu radnog mjesta zbog prelaska na elektronički oblik rada

1. Umetnite novu rolu papira prema uputama


Smjer je prikazan na slici.

(Napomena: 2 cm/0,787 inča rolnice

Papir treba uviti kako

bi se smanjio njegov


promjer zbog širenja

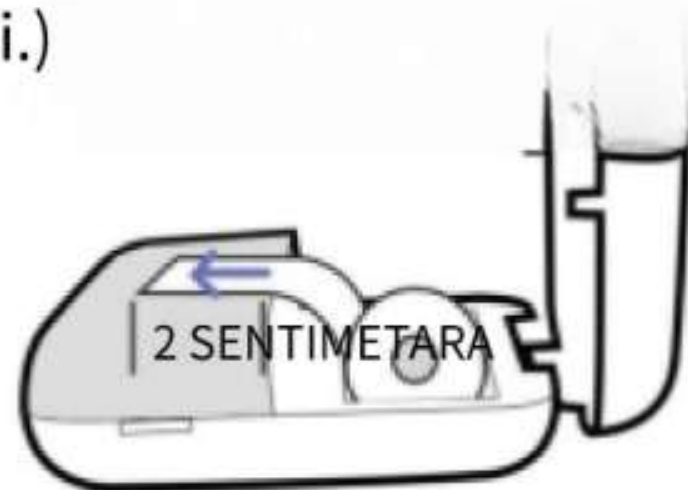

2. Poklopite papirnu kutiju i

uređaj će nakon normalne

upotrebe automatski usisavati papir.

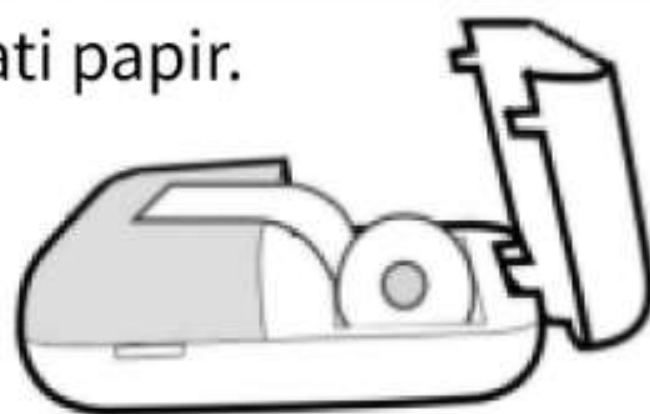

3. Nakon što su gore

navedeni koraci ispravno izvedeni,

uređaj može normalno ispisivati.



Molimo vas da obratite pažnju na smjer u kojem se papir ubacuje u uređaj
Ispisivanje bez slika

Radni frekvencijski opseg: 2402 - 2480 MHz
- Maksimalna radiofrekvencijska snaga: 4.6 dBm

Pitanja i odgovori

P. Niste uspjeli pronaći pisac za povezivanje?

A1: Molimo vas da napunite uređaj, a zatim pritisnite i držite tipku za napajanje 3 sekunde kako biste ga uključili.

O2. Problem s povezivanjem pisac

A. Molimo vas da ponovno uključite wireless na mobilnom telefonu i povežite pisac putem aplikacije

B. Ne podržava istovremeni rad više korisnika

Uređaj podržava povezivanje samo s jednim mobilnim telefonom. Molimo vas da isključite wireless funkciju na ostalim mobilnim telefonima. (Ako je uređaj već povezan s nekim drugim uređajem, indikatorska svjetiljka za napajanje neće treptati.)

P3. Što trebam učiniti ako pisac ne može ispisivati?

A: Provjerite je li termo-papir potrošen i na vrijeme ga zamijenite. Ako se glava za ispis pregrijala, pričekajte da se ohladi prije nego što ponovno pokrenete ispis i ponovno uključite pisac.

Q4. Ne mogu ispisati sadržaj zaslona/odštampati bijeli papir?

A: Molimo vas da okrenete rolu papira u suprotnom smjeru kako bi površina za ispis (glatka površina) bila okrenuta prema otvoru za ispis.

B: Je li rola papira nabrekla? Molim vas, ponovno namotajte papir. Smanjite promjer.
P5. Je li ispis nejasan?

A: Molimo vas da pokušate prilagoditi gustocu ispisa.

B: Ako efekt ispisa slike nije zadovoljavajući, možete prilagoditi kontrast ili koristiti originalnu sliku za ispis.

C: Molimo vas da uređaj pravovremeno napunite i održavate razinu napunjenosti baterije iznad 50%.

D: Molimo vas da pomoću pamučnog štapića očistite glavu za ispis i provjerite je li čista i suha.

P6: Nakon uspješnog ispisa, ne izlazi nikakav papir?

A: Namotajte papir natrag i ne bi trebao biti rastresit

Inngangur

Velkomin og takk fyrir að velja vörurnar okkar. Til þess að þú skiljir og notir vörurnar okkar hraðar, þá er það mælt með að þú lesir þessa handbók lestu vandlega fyrir notkun og geymdu það á réttan hátt til framtíðar. Viðvaranirnar og varúðarráðstafanirnar í handbókinni ættu að vera Eftirfarandi: ef einhverjar villur koma upp; Ég vona að notendur skilji að hönnunarefnið getur breyst án fyrirvara!

Lykil-/viðmótsskilgreiningar

	Rafmagnshnappur Haltu inni í 3 sekúndur til að kveikja/slökkva
	Staða aflvísis Grænt ljós blikkar/stöðugt bíður eftir tengingu/tenging tókst Rautt ljós stöðugt á/af hleðslu/hleðslu lokið
	USB hleðslutengi

Vinsamlegast hlaðið í fyrsta skipti og taktu hleðslutækið úr sambandi fyrir notkun

Notaðu wizara

1. Vinsamlegast hlaðið í 2 klukkustundir fyrir notkun, síðan taktu rafmagnssnúruna úr; haltu rofanum inni í 3 sekúndur til að kveikja.



2. Leitaðu að FUN PRINT í app versluninni og halaðu niður og settu upp appið



fun print
myndprentun

opinn




3. Opnaðu appið, farðu í My -> My Tæki
Leitaðu og tengdu við litla prentarann




Ábendingar: Ekki tengja prentara í farsímanum wireless stillingar.

Námskeið um pappírsskipti

1. Settu nýju pappírsrúlluna í samræmi við stefna sýnd á myndinni. (Athugið: 2cm/0.787 tommur af pappírsrúllunni þarf að vera sýnilegar.)
Pappír þarf að rúlla upp til að minnka þvermálið vegna stækkunar.)

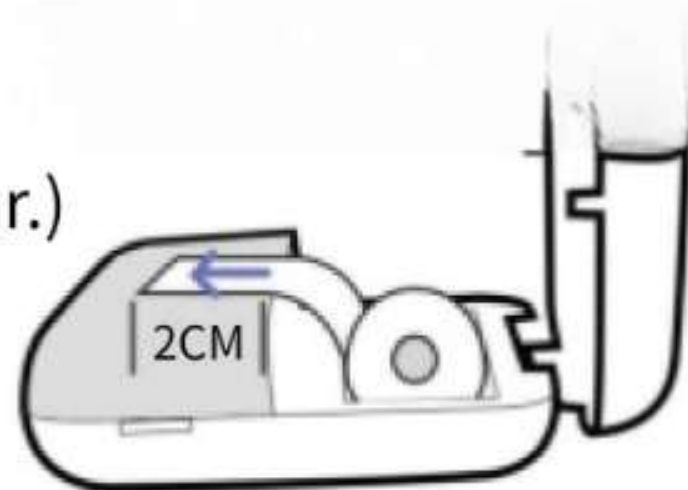

2. Lokaðu pappírskassanum og vélin getur sjálfkrafa dregið í sig pappír eftir venjulega notkun.

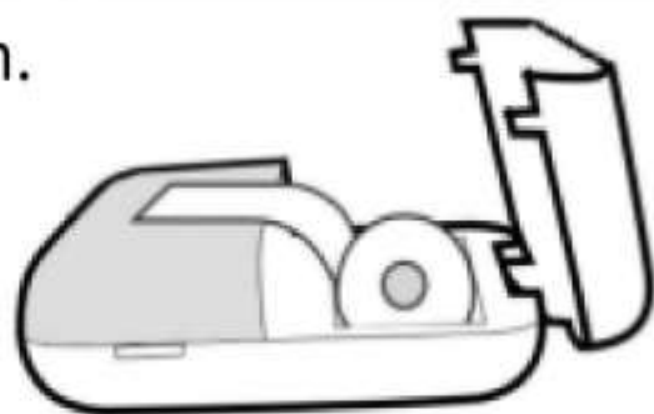

3. Eftir að ofangreind skref eru rétt, getur vélin prentað venjulega.



Vinsamlegast athugið pappírshleðslustefnuna þegar prentun án mynda

Rekstrartíðnisvið: 2402 - 2480 MHz
- Hámarksútvarps-tíðnisafli: 4.6 dBm

Spurningar og svör

Q1. Fannstu ekki prentara til að tengjast?

A1: Vinsamlegast hlaðið, haldið inni aflhnappinum í 3 sekúndur til að kveikja á.

Q2. Prentaratengingarvandamál

A. Vinsamlegast kveiktu aftur á wireless virkni farsímans og tengdu prentarann í APPinu

B. Það styður ekki samtímis notkun af mörgum fólki. Aðeins einn farsími getur verið tengdur. Vinsamlegast slökktu á wireless-aðgerðinni á öðrum farsímum. (Ef einhver er tengdur við prentarann blikkar aflgjafinn ekki)

Q3. Hvað á ég að gera ef prentarinn prentar ekki?

A: Athugaðu hvort hitapappírinn sé uppurinn og skiptu um prentpappírinn tímanlega. Ef prentarinn er ofhitnaður, vinsamlegast bíddu eftir að prentarinn kólni áður en þú reynir að prenta og endurræstu prentarann.

Q4. Get ekki prentað skjáinn/prentað út hvítt blað?

A: Vinsamlegast snúið pappírsrúllunni í gagnstæða átt til að tryggja að prentflöturinn (slétt yfirborð) snúi að prentportinu.

B: Er pappírsrúllan bólgin? Vinsamlegast spólaðu pappírinn til baka. Minnkaðu þvermálið.

Q5. Er prentunin óskýr?

A: Vinsamlegast reyndu að stilla prentþéttleikann.

B: Ef myndprentunaráhrifin eru ekki góð geturðu stillt birtuskil eða notað upprunalegu myndina til prentunar.

C: Vinsamlegast hlaðið í tíma og haldið aflgjafanum yfir 50%.

D: Vinsamlegast notaðu bómullarþurrku til að þurrka prentarann og vertu viss um að hann sé hreinn og þurr.

Q6: Ekkert blað kemur út eftir að prentun hefur tekist?

A: Spólaðu pappírinn til baka og hann ætti ekki að vera loðinn

Bevezetés

Üdvözljük, és köszönjük, hogy termékeinket választotta. Annak érdekében, hogy Ön gyorsabban megértse és használja termékeinket, az javasoljuk, hogy olvassa el ezt a kézikönyvet. Használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg megfelelően a későbbi felhasználás céljából. A kézikönyvben található figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket be kell következni: ha bármilyen hivatkozási hiba van; remélem, a felhasználók megértik, hogy a tervezési tartalom előzetes értesítés nélkül változhat!

Kulcs/interfész specifikációk

	Bekapcsoló gomb Tartsa nyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz
	Tápellátásjelző állapota Zöld fény villog/folyamatosan világít, várakozás a kapcsolatra/sikeres kapcsolat Piros lámpa folyamatosan világít/kikapcsol töltés/töltés befejezve
	USB töltőport

Kérjük, töltsse fel először és használat előtt húzza ki a töltőt

Használd a varázslót

1. Használat előtt kérjük, töltsd 2 órán keresztül, majd húzza ki a tápegységet; a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.



2. Keresd a FUN PRINT alkalmazást a mobil alkalmazásboltban, töltsd le és telepítsd



fun print
képmásolat

nyitott




3. Nyisd meg az alkalmazást, menj a My -> My Eszközök Keresés és csatlakozás a mini nyomtatóhoz




Tippek: Ne csatlakoztasson nyomtatót a mobiltelefonban wireless beállítások

Papírpótló tanfolyam

1. Helyezze be az új papírtekercset a következők szerint az ábrán látható irányban. (Megjegyzés: a papírtekercs 2 cm/0.787 hüvelyk szélességűnek kell lennie téve.)
tekerni az átmérő csökkentése érdekében a tágulás miatt.

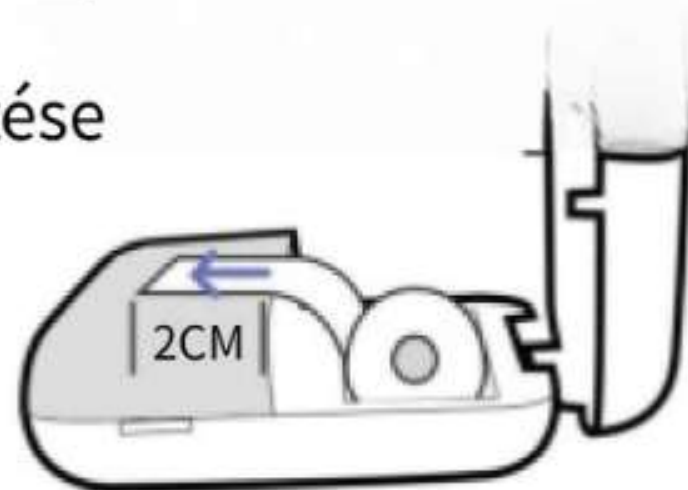

2. Fedje le a papírdobozt, és a gép normál használat után automatikusan felszívja a papírt.

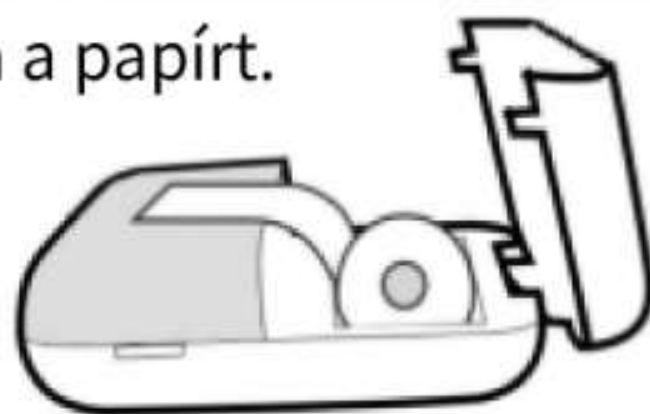

3. A fenti lépések helyessége után a gép normálisan tud nyomtatni.



Kérjük, figyeljen a papír betöltési irányára, amikor nyomtatás képek nélkül

Működési frekvenciasáv: 2402 - 2480 MHz
- Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 4.6 dBm

Kérdések és válaszok

Q1. Nem talált nyomtatót a csatlakozáshoz?

A1: Kérjük, tölts fel, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz.

Q2. Nyomtató csatlakozási probléma

A. Kérjük, kapcsolja be újra a mobiltelefon wireless funkcióját, és csatlakoztassa a nyomtatót az APP-ban

B. Nem támogatja a több egyidejű műveletet Emberek. Csak 1 mobiltelefon csatlakoztatható. Kérjük, kapcsolja ki a többi mobiltelefon wireless funkcióját. (Ha valaki csatlakozik a nyomtatóhoz, a tápellátás jelzőfénye nem villog)

Q3. Mit tegyek, ha a nyomtató nem tud nyomtatni?

A: Ellenőrizze, hogy a hőpapír elfogyott-e, és időben cserélje ki a nyomtatópapírt. Ha a nyomtatófej túlmelegedett, várja meg, amíg a nyomtatófej lehül, mielőtt megpróbál nyomtatni, és indítsa újra a nyomtatót.

Q4. Nem lehet kinyomtatni a képernyőt / fehér papírt nyomtat ki?

A: Kérjük, forgassa el a papírtekercset az ellenkező irányba, hogy a nyomtatási felület (sima felület) a nyomtatóport felé nézzen.

B: A papírtekercs megduzzadt? Kérlek, tekerd vissza a papírt. Csökkentse az átmérőt.

Q5. Észrevehetően homályos a nyomtatás?

A: Kérjük, próbálja meg beállítani a nyomtatási sűrűséget.

B: Ha a képnymtatási hatás nem jó, beállíthatja a kontrasztot, vagy használhatja az eredeti képet a nyomtatáshoz.

C: Kérjük, tölts fel időben, és tartsa a tápellátást 50% felett.

D: Kérjük, használjon egy fültisztító pálcikát a nyomtatófej megtisztításához, és győződjön meg róla, hogy tiszta és száraz.

Q6: Sikeres nyomtatás után nem jön ki papír?

A: Tekerje vissza a papírt, és nem szabad, hogy bolyhos legyen

Giriş

Ürünlerimizi seçtiğiniz için hoş geldiniz ve teşekkür ederiz. Ürünlerimizi daha hızlı anlamanız ve kullanabilmeniz için, bu bu kılavuzu okumanız tavsiye edilir. Kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için uygun şekilde saklayın. Kılavuzdaki uyarılar ve önlemler 100 olmalıdır takip edildi: herhangi bir referans hatası varsa; kullanıcıların tasarım içeriğinin önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğini anlamalarını umuyorum!

Anahtar/arayüz özellikleri

	Güç Düğmesi Açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun
	Güç Göstergesi Durumu Yeşil ışık yanıp sönüyor/sabit, bağlantı bekleniyor/bağlantı başarılı Kırmızı ışık sürekli yanıyor/sönüyor şarj oluyor/şarj tamamlandı
	USB Şarj portu

Lütfen ilk kez şarj edin
ve kullanmadan önce şarj cihazını çıkarın

Wizara'yı kullanın

1. Lütfen kullanmadan önce 2 saat şarj edin, sonra güç kaynağını çıkarın; açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.



2. Mobil uygulama mağazasında FUN PRINT'i arayın ve uygulamayı indirip yükleyin



fun print
görüntü baskısı

açık



3. Uygulamayı açın, şuraya gidin:
Mini yazıcıyı ara ve bağlan


My -> My Cihazlarım




İpuçları: Yazıcıyı bağlamayın
cep telefonunda
wireless ayarları

Kağıt deęiřtirme kursu

1. Yeni kağıt rulosunu řuna göre yerleřtirin řekilde gösterilen yön. (Not: Kağıt rulosunun 2cm/0.787 inç dışađa kamandan. Kağıdın genileme nedeniyle apını küültmek için rulo haline getirilmesi gerekiyor.

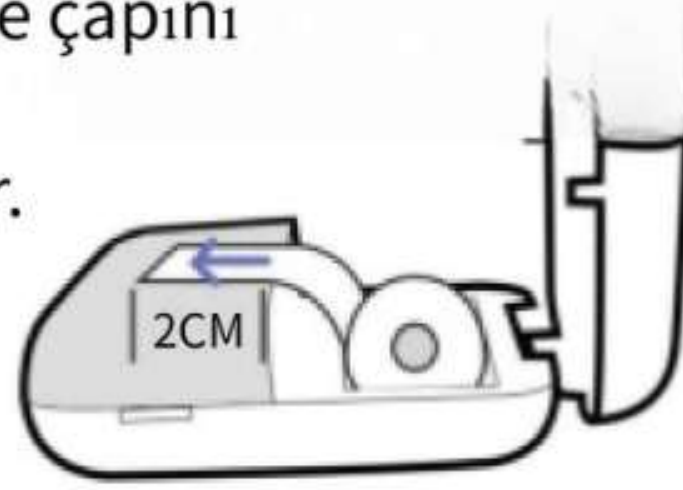

2. Kağıt kutusunu kapatın, normal kullanımdan sonra makine otomatik olarak kağıdı emebilir.

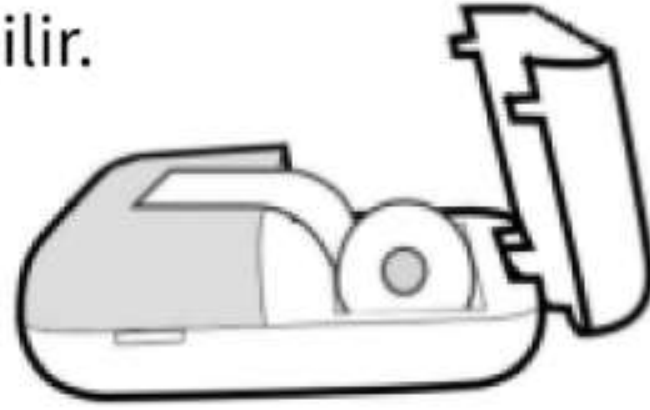

3. Yukarıdaki adımlar doęru olduktan sonra, makine normal řekilde yazdırabilir.



Lütfen kağıt yükleme yönüne dikkat edin.
resimsiz yazdırma

alıřma Frekans Bandı: 2402 - 2480 MHz
- Maksimum Radyo Frekans Gücü: 4.6 dBm

Soru & Cevap

Q1. Baęlanacak bir yazıcı bulunamadı mı?

A1: Lütfen řarj edin, açmak için gü düęmesini 3 saniye basılı tutun.

Q2. Yazıcı baęlantı sorunu

A. Lütfen cep telefonunun wireless özelliğini tekrar açın ve APP'deki yazıcıyı baęlayın

B. Aynı anda birden fazla işlem yapılmasını desteklemez İnsanlar. Yalnızca 1 cep telefonu baęlanabilir. Lütfen dięer cep telefonlarının wireless özelliğini kapatın. (Birisi yazıcıya baęlıysa, gü ışığı yanıp sönmez)

S3. Yazıcı yazdırmazsa ne yapmalıyım?

A: Termal kağıdın bitip bitmediğini kontrol edin ve baskı kağıdını zamanında deęiřtirin. Yazıcı kafası aşırı ısınmıřsa, lütfen yazdırmayı denemeden önce yazıcı kafasının soęumasını bekleyin ve yazıcıyı yeniden bařlatın.

Q4. Ekranı yazdıramıyor/beyaz kağıt mı yazdırıyor?

A: Lütfen kağıt rulosunu ters yönde döndürerek baskı yüzeyinin (pürüzsüz yüzey) baskı portuna baktığından emin olun.

B: Kağıt rulosu řiřmiř mi? Lütfen kağıdı geri sarın. apı küültün.

Q5. Baskı net deęil mi?

A: Lütfen baskı yoğunluęunu ayarlamayı deneyin.

B: Görüntü baskı efekti iyi deęilse, kontrastı ayarlayabilir veya yazdırmak için orijinal görüntüyü kullanabilirsiniz. Lütfen zamanında řarj edin ve gü kaynağını %50'nin üzerinde tutun.

D: Lütfen baskı kafasını temizlemek için pamuklu ubuk kullanın ve temiz ve kuru olduęundan emin olun.

Q6: Bařarıyla yazdırdıktan sonra kağıt ıkmayacak mı?

A: Kağıdı geri sarın, kabarık olmamalıdır.

מבוא

ברוכים הבאים ותודה שבחרתם במוצרים שלנו. כדי שתוכלו להבין ולהשתמש במוצרים שלנו בצורה מהירה יותר, מומלץ לקרוא את המדריך הזה קראו את ההוראות בעיון לפני השימוש ושמרו אותן כראוי לעתיד. יש להקפיד על האזהרות וההוראות המופיעות במדריך שימו לב: אם יש שגיאות בהתייחסויות, אני מבקש מהמשתמשים להבין שתוכן העיצוב עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת!

מפרטי המפתח/ממשק

	כפתור הפעלה לחץ והחזק את הכפתור למשך 3 שניות כדי להדליק/לכבות
	סטטוס מחוון החשמל אור ירוק מהבהב/דולק באופן קבוע ממתין לחיבור/החיבור הצליח - נורית אדומה דולקת באופן קבוע טעינה מתבצעת / הטעינה הושלמה
	USB יציאת טעינה באמצעות

נא לבצע את החיוב בפעם הראשונה יש לנתק את המטען מהחשמל לפני השימוש

Wizara-השתמש ב

- נא לטעון את המכשיר למשך שעתיים לפני השימוש, ואז נתקו את ספק החשמל מהחשמלייה; לחצו על כפתור ההפעלה והחזיקו בו למשך שניות כדי להדליק את המכשיר 3



- בחנות FUN PRINT חפשו את האפליקציה. האפליקציות לנייד, הורידו אותה והתקינו אותה.



fun print
הדפסת תמונה

פתוח




- שלי -> המכשירים שלי פתח את האפליקציה, עבור אל 3. חפשו והתחברו למדפסת המיני




טיפ: אל תחבר את המדפסת בטלפון הנייד! הגדרות בלוטות

קורס להחלפת נייר

1. הכנסו את גליל הנייר החדש לפי ההוראות.
הכיוון מסומן באיור. (הערה
יש לחשוף 2 ס"מ/0.787
יש לגלגל את הנייר
כדי להקטין את
(.קוטרו עקב ההתרחבות

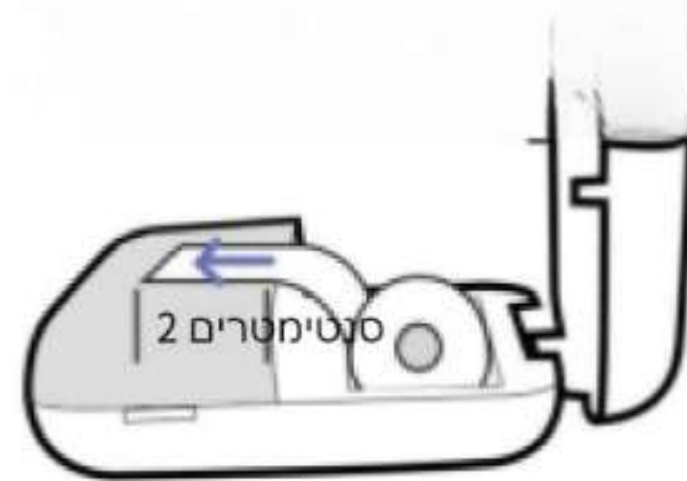

2. כסו את קופסת הנייר והמכונה תסוגג.
אוטומטית את הנייר לאחר שימוש רגיל.

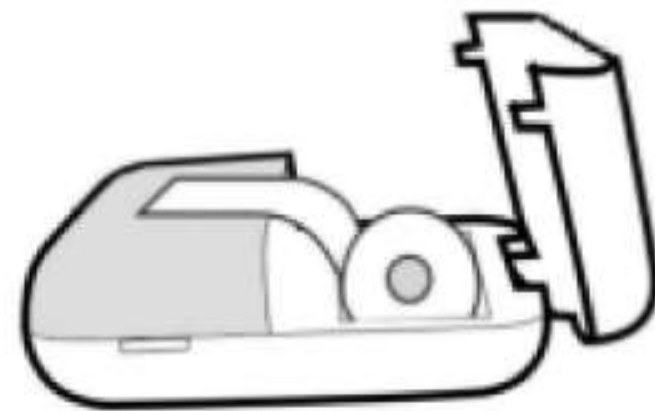

3. לאחר ביצוע השלבים.
הנ"ל כהלכה, המכונה
תוכל להדפיס כרגיל.



אנא שימו לב לכיוון הכנסת הנייר למכונה בעת השימוש
הדפסה ללא תמונות

טווח תדרי הפעולה: 2402 - 2480 מגה-הרץ
dBm הספק רדיו מרבי: -4.6

שאלות ותשובות

ש. לא מצאתה מדפסת שאליה ניתן להתחבר
אנא טען את המכשיר, ולאחר מכן לחץ והחזק: A1
את לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להדליק אותו.

02. בעיה בחיבור למדפסת.
a-wireless. אנא הפעל מחדש את פונקציית ה
בטלפון הנייד וחבר את המדפסת דרך האפליקציה
ב. הוא אינו תומך בפעולה בו-זמנית של מספר משתמשים
ניתן לחבר רק טלפון נייד אחד. אנא כבו
בטלפונים הניידים האחרים. (אם טלפון a-wireless את פונקציית ה
(כלשהו מחובר למדפסת, נורית ההפעלה לא תבהב

שאלה 3: מה עליי לעשות אם המדפסת לא מצליחה להדפיס
א: בדקו אם נייר ההדפסה התרמי אזל והחליפו
אותו במידת הצורך. אם ראש ההדפסה התחמם יתר
על המידה, אנא המתינו עד שראש ההדפסה יתקרר
לפני שתנסו להדפיס שוב ותפעילו מחדש את המדפסת.

שאלה 4: לא ניתן להדפיס את התמונה שעל המסך/להדפיס על נייר לבן
א: אנא סובבו את גליל הנייר בכיוון
ההפוך כדי לוודא שפני השטח החלקים
של הנייר פונים לכיוון פתח ההדפסה
ב': האם גליל הנייר נפוח? אנא גלגלו את
הנייר בחזרה פנימה. יש להקטין את הקוטר שלו
שאלה 5. האם ההדפסה לא ברורה

ת: אנא נסו להתאים את צפיפות ההדפסה
ב': אם איכות ההדפסה של התמונה אינה טובה, ניתן
להתאים את הניגודיות או להשתמש בתמונה המקורית להדפסה
אנא טענו את המכשיר בזמן ושמרו על רמת הסוללה מעל 50%: C
אנא השתמשו במקלון צמר גפן כדי לנקות: D
את ראש ההדפסה ולוודא שהוא נקי ויבש

שאלה 6: האם לא ייצא שום נייר מהמדפסת לאחר שההדפסה הושלמה בהצלחה
א: יש להחזיר את הנייר למקומו, והוא לא אמור להיות משונן

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Για να κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας πιο γρήγορα, είναι συνιστάται να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σωστά για μελλοντική αναφορά. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι ακολουθεί: εάν υπάρχουν σφάλματα αναφοράς • ελπίζω ότι οι χρήστες κατανοούν ότι το περιεχόμενο του σχεδιασμού υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση!

Προδιαγραφές κλειδιού/διασύνδεσης

	Κουμπι λειτουργίας Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
	Κατάσταση Ενδεικτικής Λυχνιάς Ισχύος Πράσινο φως που αναβοσβήνει/σταθερό σε αναμονή σύνδεσης/επιτυχής σύνδεση Κοκκίνο φως σταθερό αναμμένο/σβηστο φόρτιση/φόρτιση ολοκληρώθηκε
	Θύρα φόρτισης USB

Παρακαλώ φορτίστε για πρώτη φορά και αποσυνδέστε τον φορτιστή πριν από τη χρήση

Χρησιμοποιήστε τη wizara

1. Παρακαλώ φορτίστε για 2 ώρες πριν από τη χρήση, μετά αποσυνδέστε το τροφοδοτικό • πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθείτε.



2. Αναζητήστε το FUN PRINT στο κατάστημα εφαρμογών για κινητά, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή



fun print
ΕΚΤΥΨΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

ανοιχτό



3. Ανοίξτε την εφαρμογή, πηγαίστε στο My -> Οι συσκευές μου
Αναζήτηση και σύνδεση στον mini printer



Συμβουλές: Μην συνδεέτε τον εκτυπωτή στο κινητό τηλέφωνο
Ρυθμίσεις wireless

Μαθημα αντικατάστασης χαρτιού


1. Εισαγάγετε το νεό ρολό χαρτιού σύμφωνα με το κατευθυνση που φαίνεται στο σχήμα.

(Σημείωση: 2cm/0.787 ίντσες του ρολού


χαρτιού πρέπει να είναι εκτεθειμένες.

τυλιχτεί για να μειωθεί

η διάμετρος λόγω διαστολής.)

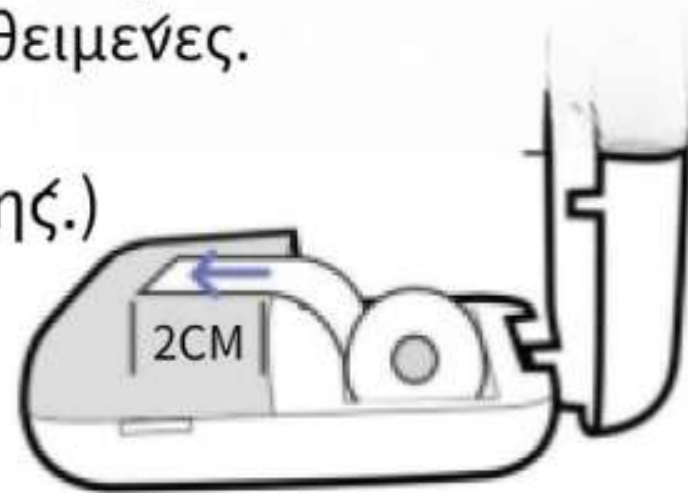

2. Καλύψτε το χαρτίνο κουτί και το μηχανήμα μπορεί να απορροφήσει αυτομάτα χαρτί μετά από κανονική χρήση.

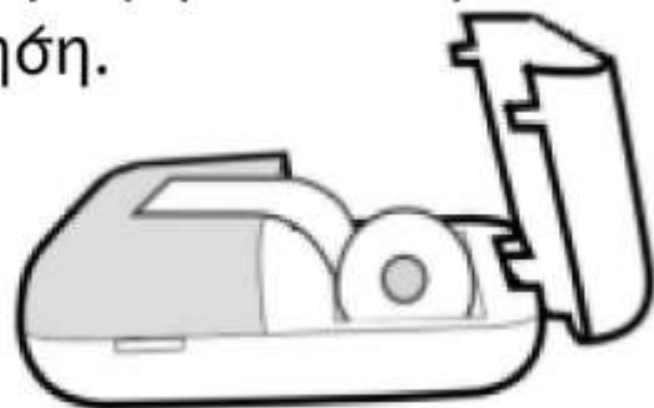

3. Αφού τα παραπάνω βήματα είναι σωστά, το μηχανήμα μπορεί να εκτυπώσει κανονικά.



Παρακαλώ προσεξτε την κατευθυνση φόρτωσης χαρτιού όταν εκτυπώση χωρίς εικόνες

Ζωή συχνωτήτων λειτουργίας: 2402 - 2480 MHz

- Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνωτήτων: 4.6 dBm

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Q1. Δεν βρεθηκε εκτυπωτής για σύνδεση;

A1: Παρακαλώ φορτίστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι λειτουργίας για 3 δευτερολεπτα για να ενεργοποιηθεί.

Q2. Προβλημα σύνδεσης εκτυπωτή

A. Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία wireless του κινητού τηλεφώνου και συνδεστε τον εκτυπωτή στην εφαρμογή

B. Δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία απο πολλούς Άνθρωποι. Μόνο 1 κινητό τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί. Παρακαλώ απενεργοποιήστε τη λειτουργία wireless άλλων κινητών τηλεφώνων. (Εάν κάποιος είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή, η λυχνία τροφοδοσίας δεν θα αναβοσβήνει)

Q3. Τι πρέπει να κάνω εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει;

A: Ελέγξτε εάν έχει τελειώσει το θερμικό χαρτί και αντικαταστήστε εγκαίρως το χαρτί έκτυψωσης. Εάν η κεφαλή έκτυψωσης είναι υπερθερμασμένη, περιμένετε να κρυώσει η κεφαλή έκτυψωσης πριν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε και επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.

Q4. Δεν μπορεί να εκτυπωθεί ή οθονή/εκτυπώνεται λευκό χαρτί;

A: Παρακαλώ περιστρέψτε το ρολό χαρτιού προς την αντίθετη κατευθυνση για να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εκτυπωσης (λειά επιφάνεια) είναι στραμμένη προς τη θύρα εκτυπωσης.

B: Είναι το ρολό χαρτιού ήρρησμένο; Παρακαλώ επαναφέρετε το χαρτί. Μειώστε τη διάμετρο.

Q5. Είναι η εκτύπωση δυσδιακρίτη;

A: Προσπαθήστε να ρυθμίσετε την πυκνότητα εκτυπωσης.

B: Εάν το αποτέλεσμα εκτύπωσης της εικόνας δεν είναι καλό, μπορείτε να προσαρμόσετε την αντιθεση ή να χρησιμοποιήσετε την αρχική εικόνα για εκτύπωση.

C: Φορτίστε εγκαίρως και διατηρήστε την παροχή ρεύματος πάνω απο 50%.

D: Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια μπατονετά για να σκουπίσετε την κεφαλή έκτυψωσης και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή.

Q6: Δεν θα βγει χαρτί μετά την επιτυχή έκτυπωση;

A: Ξετυλίξε το χαρτί και δεν πρέπει να είναι χνουδωτό

Einleitung

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Damit Sie unsere Produkte schneller verstehen und nutzen können, ist Folgendes wichtig:

Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch zu lesen

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf.

Die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Anleitung sollten beachtet werden

Bitte beachten Sie: Sollten Referenzfehler

auftreten, bitten wir um Ihr

Verständnis, da der Designinhalt ohne

vorherige Ankündigung geändert werden kann!

Spezifikationen zu Schlüsseln/Schnittstellen

	Einschaltknopf Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten
	Status der Stromversorgungsanzeige Grünes Licht blinkt/leuchtet dauerhaft – Warten auf Verbindungsaufbau/Verbindung erfolgreich hergestellt Die rote Leuchte leuchtet ständig auf – Ladevorgang läuft, bzw. Ladevorgang abgeschlossen
	USB-Ladeanschluss

Bitte führen Sie die erste Zählung durch
Ziehen Sie das Ladegerät vor der Nutzung aus der Steckdose

Benutzen Sie Wizara

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch 2 Stunden lang auf, dann. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



2. Suchen Sie im App-Store der mobilen Plattform nach „FUN PRINT“, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie



fun print
Bilddruck

öffnen




3. Öffnen Sie die App und gehen Sie zu Mein -> Meine Geräte
Suchen Sie den Mini-Drucker und stellen Sie eine Verbindung her



Tipp: Schließen Sie den Drucker nicht an.
im Mobiltelefon
Einstellungen für wireless.

Kurs zum Thema Papieraustausch

1. Legen Sie die neue Papierrolle ein, wie folgt:
Die Richtung ist in der Abbildung dargestellt. (Hinweis:
2 cm/0,787 Zoll der Papierrolle müssen freigelegt sein.)
Das Papier muss aufgerollt werden,
um den Durchmesser aufgrund
der Ausdehnung zu verkleinern.)

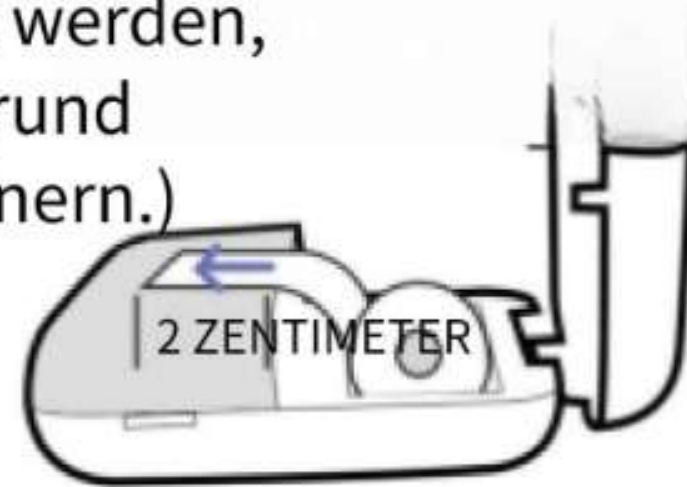

2. Legen Sie einen Deckel auf die
Papierbox auf, und das Gerät kann nach
normalem Gebrauch automatisch neues Papier aufnehmen.



3. Nachdem die oben genannten
Schritte korrekt ausgeführt wurden, kann
die Maschine normal drucken.



Bitte achten Sie beim Einlegen des Papiers auf die richtige Richtung
Drucken ohne Bilder

Betriebsfrequenzband: 2402–2480 MHz –
Maximale Hochfrequenzleistung: 4.6 dBm

Fragen und Antworten

Q1. Keinen Drucker gefunden, an den man ihn anschließen könnte?

A1: Bitte laden Sie das Gerät auf und drücken Sie
die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten.

O2. Problem bei der Druckerverbindung

A. Bitte schalten Sie die wireless-Funktion Ihres Mobiltelefons erneut
ein und verbinden Sie den Drucker über die App.

B. Es ist kein gleichzeitiger Betrieb durch mehrere Benutzer möglich.
Es kann nur ein Mobiltelefon gleichzeitig verbunden werden. Bitte schalten
Sie die wireless-Funktion anderer Mobiltelefone aus. (Wenn ein Gerät
mit dem Drucker verbunden ist, blinkt die Strom-Anzeige-Lampe nicht.)

F3. Was soll ich tun, wenn der Drucker nicht drucken kann?

A: Überprüfen Sie, ob das thermische Papier aufgebraucht ist,
und tauschen Sie es rechtzeitig aus. Sollte der Druckkopf
überhitzt sein, warten Sie, bis er abgekühlt ist, bevor
Sie erneut drucken und den Drucker neu starten.

F4. Kann der Bildschirminhalt nicht gedruckt werden/es wird nur weißes Papier gedruckt?

A: Bitte drehen Sie die Papierrolle in
die entgegengesetzte Richtung, damit die Druckfläche
(glatte Seite) dem Druckaufsatz zugewandt ist.

B: Ist die Papierrolle aufgebläht? Bitte legen Sie das Papier
erneut auf die Rolle auf und verringern Sie den Durchmesser.

F5. Ist der Druck unscharf?

A: Bitte versuchen Sie, die Druckdichte anzupassen.

B: Sollte die Druckqualität des Bildes nicht zufriedenstellend sein, können
Sie den Kontrast anpassen oder das Originalbild zum Drucken verwenden.

C: Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf und halten Sie den Akkustand über 50 %.

D: Bitte reinigen Sie den Druckkopf mit einem Wattestäbchen und
stellen Sie sicher, dass er sauber und trocken ist.

F6: Nach erfolgreichem Drucken wird kein Papier mehr herauskommen?

A: Rollen Sie das Papier wieder auf, dann sollte es nicht mehr flauschig sein

Introduzione

Benvenuto e grazie per aver scelto i nostri prodotti. Per aiutarti a comprenderli e utilizzarli più rapidamente, è... Ti consigliamo di leggere questo manuale Leggerlo attentamente prima dell'uso e conservarlo in modo sicuro per un futuro riferimento. Le avvertenze e le precauzioni indicate nel manuale devono essere rispettate
Nota: in caso di errori nei riferimenti; si prega di notare che il contenuto del design è soggetto a modifiche senza preavviso! Spero che gli utenti lo comprendano!

Specifiche della chiave/interfaccia

	Pulsante di accensione Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere
	Indicatore dello stato dell'alimentazione Luce verde lampeggiante/accesa in modo costante in attesa della connessione/connessione riuscita Luce rossa accesa/la ricarica è in corso/la ricarica è completata
	Porta di ricarica USB

Si prega di effettuare la prima ricarica.
Scollegare il caricabatterie dalla presa prima dell'uso

Usa il Wizara

1. Si prega di caricare la batteria per 2 ore prima dell'uso, quindi.. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente; premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.



2. Cerca "FUN PRINT" nell'app store del tuo smartphone, scarica e installa l'app.



fun print
stampa dell'immagine

aperto



3. Apri l'app e vai a.. Mio -> I miei dispositivi
Cerca e connettiti alla mini-stampante




Suggerimento: non collegare la stampante nel telefono cellulare
Impostazioni wireless.

Corso per la sostituzione della carta

1. Inserisci il nuovo rotolo di carta secondo le istruzioni. La direzione è indicata nella figura. (Nota: è necessario che 2 cm/0,787 pollici della carta deve essere arrotolata per ridurre il diametro a causa dell'espansione.)



2. Coprire la scatola della carta permette alla macchina di aspirare automaticamente la carta dopo un uso normale.

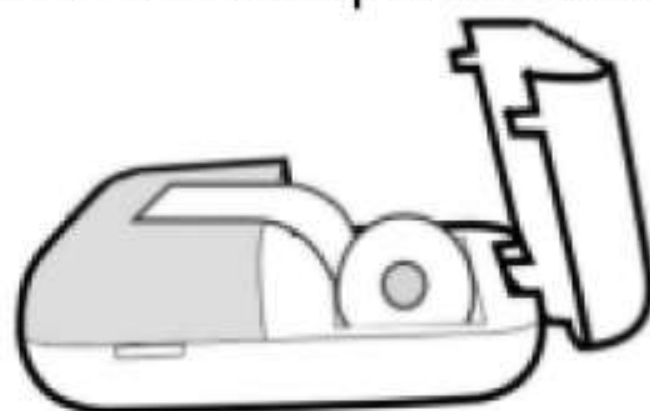

3. Una volta eseguiti correttamente i passaggi precedenti, la macchina potrà stampare normalmente.



Si prega di prestare attenzione alla direzione di inserimento della carta stampa senza immagini

Banda di frequenza di funzionamento: 2402 - 2480 MHz - Potenza radiofrequenza massima: 4.6 dBm

Domande e risposte

Q1. Non hai trovato una stampante a cui collegarti?

A1: Caricate la batteria, quindi premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Q2. Problema di connessione della stampante

A. Si prega di riattivare la funzione wireless del telefono cellulare e di collegare la stampante tramite l'APP
B. Non supporta il funzionamento simultaneo da parte di più utenti
È possibile collegare un solo telefono cellulare. Si prega di disattivare la funzione wireless degli altri telefoni cellulari. (Se un telefono è già collegato alla stampante, la spia luminosa non lampeggerà.)

Q3. Cosa devo fare se la stampante non riesce a stampare?

A: Verificare se la carta termica è esaurita e sostituirla tempestivamente. Se la testina di stampa è surriscaldata, attendere che si raffreddi prima di riprovare a stampare e riavviare la stampante.

Q4. Non riesco a stampare lo schermo né a stampare su carta bianca?

A: Ruotare il rotolo di carta nella direzione opposta per assicurarsi che la superficie di stampa (la superficie liscia) sia rivolta verso la porta di stampa.
B: Il rotolo di carta è gonfio? Per favore, richiattate la carta. Riducete il diametro.

Q5. La stampa risulta poco nitida?

A: Per favore, prova a regolare la densità della stampa.
B: Se l'effetto della stampa dell'immagine non è soddisfacente, puoi regolare il contrasto o utilizzare l'immagine originale per la stampa.
C: Si prega di caricare la batteria tempestivamente e di mantenerne il livello di carica superiore al 50%.
D: Si prega di utilizzare un bastoncino di cotone per pulire la testina di stampa e assicurarsi che sia pulita e asciutta.

Q6: Dopo la stampa andata a buon fine, non esce più alcuna carta?

A: Richiudi la carta arrotolandola; così non sarà più sofficiosa.

Ievads

Laipni lūdzam un paldies, ka izvēlējāties mūsu produktus! Lai jūs varētu ātrāk iepazīties ar mūsu produktiem un tos izmantot, iesakām izlasīt šo rokasgrāmatu. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā, lai varētu to izmantot vēlāk. Instrukcijā ietvertie brīdinājumi un piesardzības pasākumi ir jāievēro. Lūdzu, ņemiet vērā: ja ir kādas atsauces kļūdas; ceru, ka lietotāji saprot, ka dizaina saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma!

Atslēgas/saskarnes specifikācijas

	Ieslēgšanas poga Nospiediet un turiet pogu nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu
	Enerģijas indikatora statuss Zaļā gaismā mirgo/nedeg nemainīgi – tiek gaidīts savienojums/ savienojums ir izveidots Sarkanā gaismā deg nepārtraukti / Uzlāde notiek / Uzlāde pabeigta
	USB uzlādes ports

Lūdzu, veiciet maksājumu pirmo reizi
Pirms lietošanas atvienojiet lādētāju no strāvas avota

Izmantojiet Wizara

1. Lūdzu, uzlādējiet ierīci 2 stundas pirms lietošanas, pēc tam..
Atvienojiet strāvas padeves kabeli no tīkla;
nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu nospiestu 3 sekundes, lai ierīci ieslēgtu.



2. Meklējiet lietotni FUN PRINT mobilās lietotņu veikalā, lejupielādējiet to un instalējiet.



fun print
attēla drukāšana

atvērt




3. Atveriet lietotni un dodieties uz Mani -> Manas ierīces
Atrodiet un izveidojiet savienojumu ar mini printeri




Padoms: Nepievienojiet printeri
mobilajā tālrunī
wireless iestatījumi.

Papīra nomaiņas kurss

1. Ievietojiet jauno papīra rulli atbilstošās instrukcijām. Virsotne norādīta attēlā. (Piezīme: no papīra rulla jāatstāj ārā 2 cm, lai izvairītos no papīra ielīmēšanas gabals.)
Papīra rullis jāievieto rullī, lai samazinātu diametru izplešanās dēļ.)

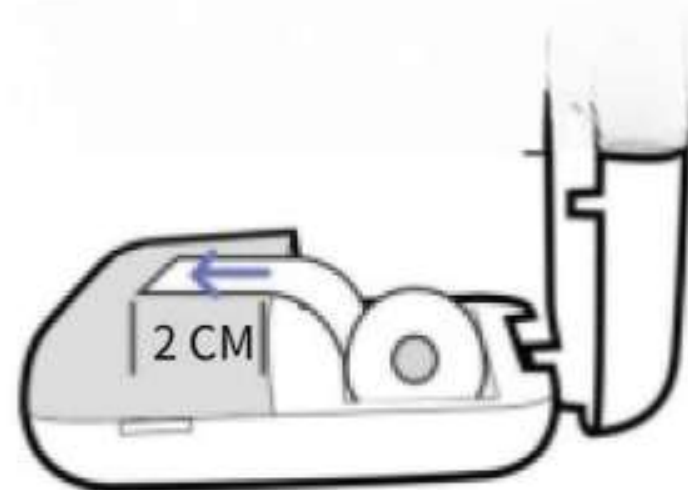

2. Aizveriet papīra kastes vāku, un pēc parastas lietošanas iekārta automātiski uzsūks papīru.

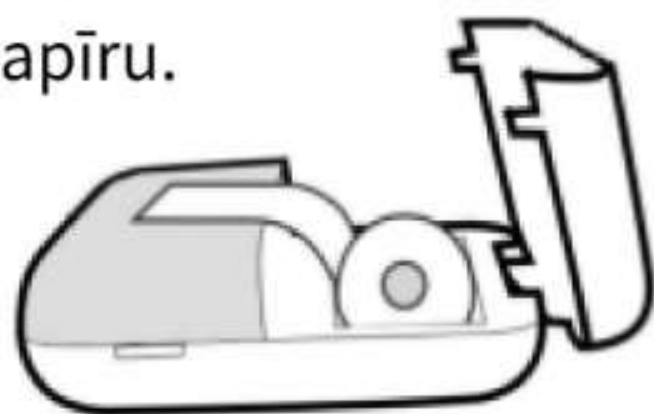

3. Kad iepriekš minētās darbības ir veiktas pareizi, iekārta var sākt normālu drukāšanu.



Lūdzu, pievērsiet uzmanību papīra ievietošanas virzienam
Drukāšana bez attēliem

Darbības frekvencu diapazons: 2402–2480 MHz –
Maksimālā radiofrekvences jauda: 4.6 dBm

Jautājumi un atbildes

Q1. Vai neizdevās atrast printeri, ar kuru varētu izveidot savienojumu?

A1: Lūdzu, uzlādējiet ierīci un nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu nospiešanu 3 sekundes, lai to ieslēgtu.

Q2. Problēma ar printera savienojumu

A. Lūdzu, atkal ieslēdziet mobilā tālrunā wireless funkciju un savienojiet printeri ar lietotni.

B. Tas neatbalsta vienlaicīgu darbību vairākiem lietotājiem. Ierīce paredzēta vienlaicīgai savienošanai ar vienu mobilo telefonu. Lūdzu, izslēdziet wireless funkciju citos mobilajos telefonos. (Ja kāds cits ir savienots ar printeri, barošanas indikators nemirgos.)

Q3. Ko man darīt, ja printeris nevar drukāt?

A: Pārbaudiet, vai termopapīrs nav izlietots, un savlaicīgi nomainiet drukāšanas papīru. Ja drukas galviņa ir pārkarsusi, lūdzu, pagaidiet, līdz tā atdzisis, un tikai tad mēģiniet drukāt un restartējiet printeri.

Q4. Vai nevar izdrukāt ekrāna saturu/izdrukāt uz balta papīra?

A: Lūdzu, pagrieziet papīra rulli pretējā virzienā, lai nodrošinātu, ka drukas virsma (gludā virsma) ir vērsta pret drukas portu.

B: Vai papīra rullis ir uzpūties? Lūdzu, atkal uztiniet papīru. Samaziniet tā diametru.

Q5. Vai druka ir neskaidra?

A: Lūdzu, mēģiniet pielāgot drukāšanas blīvumu.

B: Ja attēla drukāšanas kvalitāte nav apmierinoša, varat pielāgot kontrastu vai izmantot oriģinālo attēlu drukāšanai.

C: Lūdzu, uzlādējiet ierīci savlaicīgi un uzturiet akumulatora uzlādes līmeni virs 50%.

D: Lūdzu, izmantojiet vates kociņu, lai notīrītu drukas galviņu un pārļiecinātos, ka tā ir tīra un sausa.

Q6: Vai pēc veiksmīgas drukāšanas no printera neiznāks neviens papīra izdruks?

A: Atvelciet papīru atpakaļ, un tam nevajadzētu būt pūkainam

Introduksjon

Velkommen og takk for at du valgte våre produkter. For at du skal forstå og bruke våre produkter raskere, er det anbefales at du leser denne manuellen Les nøye før bruk og oppbevar den forsvarlig for fremtidig referanse. Advarslene og forholdsreglene i manualen bør være følgende: hvis det er noen referansefeil; Jeg håper at brukere forstår at designinnholdet kan endres uten forvarsel!

Nøkkel-/grensesnittspesifikasjoner

	Strømknapp Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av
	Status for strømindikator Grønt lys blinker/konstant ved venting på tilkobling/tilkobling vellykket Rødt lys konstant på/av lading/lading fullført
	USB-ladeport

Vennligst lad for første gang og koble fra laderen før bruk

Bruk wizaraen

1. Lad opp i 2 timer før bruk, deretter Koble fra strømforsyningen; trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på.



2. Søk etter FUN PRINT i mobilappbutikken og last ned og installer appen



fun print
bildeutskrift

åpen




3. Åpne appen, gå til Mine -> Mine Enheter Søk og koble til miniskriveren




Tips: Ikke koble til skriver i mobiltelefonen wireless-innstillinger

Papirerstatningskurs


1. Sett inn den nye papirrullen i henhold til retning vist i figuren. (Merk: 2cm/0.787 tommer av papirrullen må være eksponert. papir må rulles sammen for å redusere diameteren på grunn av utvidelse.

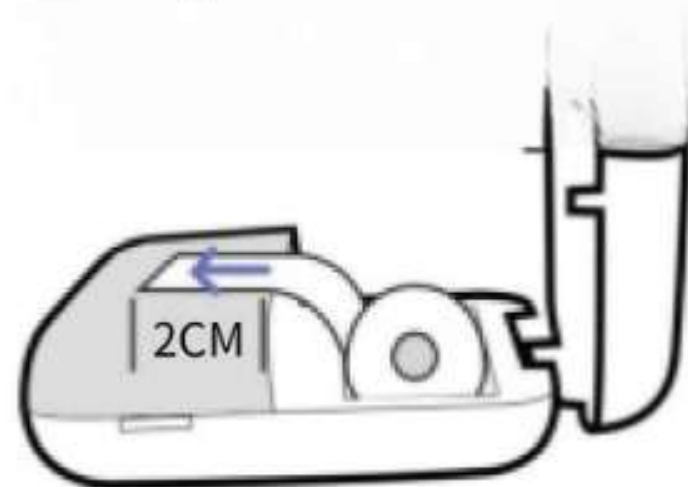

2. Dekk til papirboksen, og maskinen kan automatisk absorbere papir etter normal bruk.

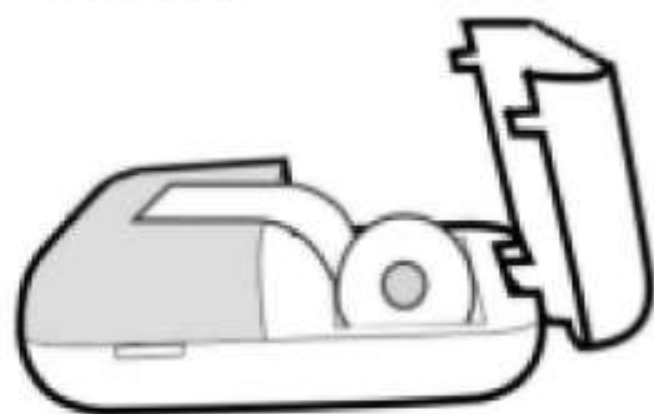

3. Etter at trinnene ovenfor er korrekte, kan maskinen skrive ut normalt.

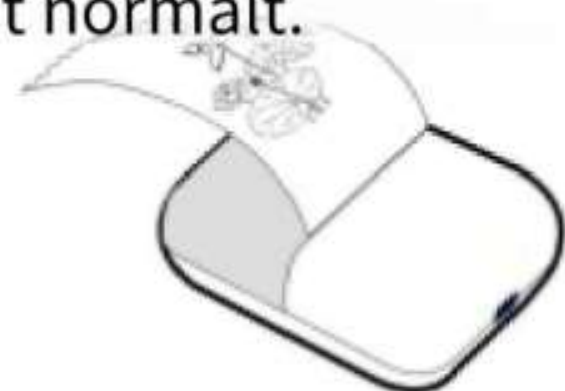

Vær oppmerksom på papirretningen ved innlasting når utskrift uten bilder

Frekvensbånd: 2402 - 2480 MHz
- Maksimal radiofrekvensseffekt: 4.6 dBm

Spørsmål og svar

Q1. Fant du ingen skriver å koble til?

A1: Vennligst lad opp, trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på.

Q2. Problem med skrivertilkobling

A. Slå på wireless-funksjonen på mobiltelefonen igjen og koble til skriveren i APP-en

B. Det støtter ikke samtidig drift av flere folk. Bare én mobiltelefon kan kobles til. Slå av wireless-funksjonen på andre mobiltelefoner. (Hvis noen er koblet til skriveren, vil ikke strømlyset blinke)

Q3. Hva skal jeg gjøre hvis skriveren ikke kan skrive ut?

A: Kontroller om termisk papir er brukt opp og bytt ut skriverpapiret i tide. Hvis skrivehodet er overopphetet, vennligst vent til skrivehodet er avkjølt før du prøver å skrive ut og start skriveren på nytt.

Q4. Kan ikke skrive ut skjermen/skrive ut hvitt papir?

A: Vennligst roter papirrullen i motsatt retning for å sikre at utskriftsoverflaten (glatt overflate) vender mot utskriftsporten.

B: Er papirrullen hoven? Vennligst spol papiret tilbake. Reduser diameteren.

Q5. Er utskriften uklar?

A: Vennligst prøv å justere utskrifts tettheten.

B: Hvis bildeutskriftseffekten ikke er god, kan du justere kontrasten eller bruke det originale bildet for utskrift.

C: Vennligst lad opp i tide og hold strømforsyningen over 50 %.

D: Vennligst bruk en bomullspinne til å tørke skrivehodet og sørg for at det er rent og tørt.

Q6: Kommer det ikke noe papir ut etter vellykket utskrift?

A: Spol papiret tilbake, og det skal ikke være fluffy

Úvod

Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Abyste našim produktům rychleji porozuměli a mohli je používat, je doporučujeme se, abyste si přečetli tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. Varování a bezpečnostní opatření v příručce by měla být následovně: pokud se vyskytnou nějaké referenční chyby; doufám, že uživatelé pochopí, že obsah návrhu se může změnit bez předchozího upozornění!

Specifikace klíčů/rozhraní

	Tlačítko napájení Stiskněte a podržte 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí
	Stav Indikátoru Napájení Zelené světlo bliká/svíí trvale, čeká se na připojení/připojení proběhlo úspěšně Červené světlo svítí/nesvíí nabíjení/nabíjení dokončeno
	USB nabíjecí port

Prosím, nabijte poprvé a před použitím odpojte nabíječku

Použijte průvodce

1. Před použitím nabíjejte 2 hodiny, poté odpojte napájecí zdroj; stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí.



2. Vyhledejte FUN PRINT v obchodě s mobilními aplikacemi, stáhněte a nainstalujte aplikaci



fun print
tisk obrázku

otevřený




3. Otevřete aplikaci, přejděte na **Moje -> Moje zařízení**
Vyhledat a připojit se k mini tiskárně




Tipy: Neprůpojíte tiskárnu v mobilním telefonu
Nastavení wireless

Kurz náhrady papíru

1. Vložte novou roli papíru podle směr zobrazený na obrázku. (Poznámka: 2 cm/0.787 palců papírové role musí být odkryto, aby se zmenšil průměr v důsledku roztazění.)

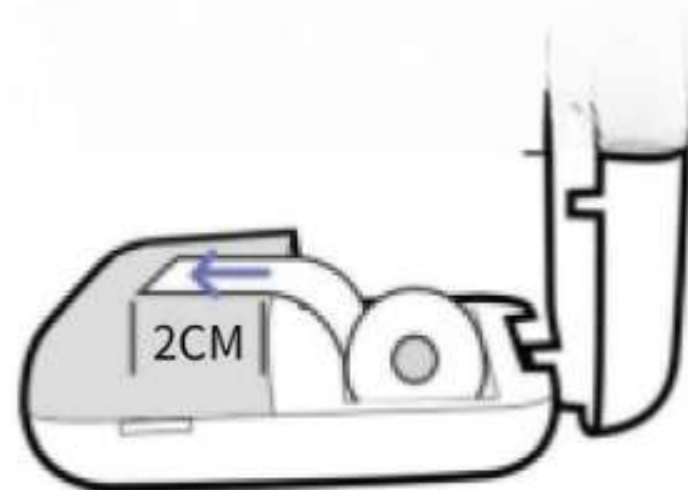

2. Zakryjte papírovou krabici a stroj může automaticky absorbovat papír po běžném používání.

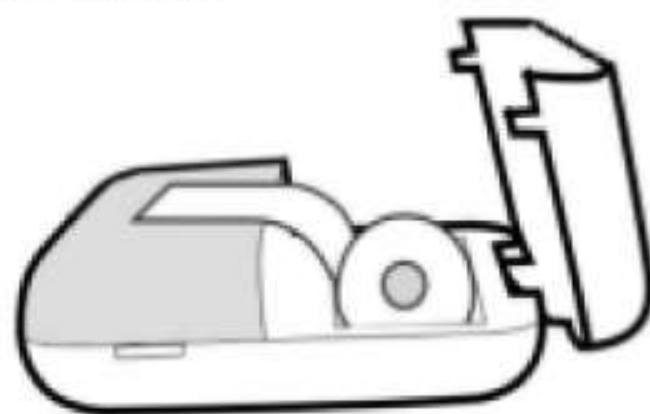

3. Po provedení výše uvedených kroků správně, může tiskárna tisknout normálně.



Průzkládání papíru věnujte pozornost směru vkládání tisk bez obrázků

Provozní frekvencí pásmo: 2402 - 2480 MHz
- Maximální vysokofrekvenční výkon: 4.6 dBm

Otázky a odpovědi

Q1. Nepodařilo se najít tiskárnu pro připojení?

A1: Nabijte, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí.

Q2. Problém s připojením tiskárny

A. Znovu zapněte funkci wireless mobilního telefonu a připojte tiskárnu v aplikaci.

B. Nepodporuje současný provoz více uživatelů. Lide. Lze připojit pouze 1 mobilní telefon. Vypněte funkci wireless u ostatních mobilních telefonů. (Pokud je někdo připojen k tiskárně, kontrolka napájení nebude blikat)

Q3. Co mám dělat, když tiskárna nemůže tisknout?

A: Zkontrolujte, zda nedošel termopapír, a včas vyměňte tiskový papír. Pokud se tisková hlava přehřívá, počkejte, až tisková hlava vychladne, než se pokusíte tisknout, a restartujte tiskárnu.

Q4. Nelze vytisknout obrazovku/vytiskne se bílý papír?

A: Otočte prosím roli papíru v opačném směru, abyste zajistili, že tisková plocha (hladký povrch) směřuje k tiskovému portu.

B: Je role papíru nabobtnalá?
Prosím, přetočte papír. Snizte průměr.

Q5. Je tisk nejasný?

A: Zkuste prosím upravit hustotu tisku.

B: Pokud není efekt tisku obrázku dobrý, můžete upravit kontrast nebo použít originální obrázek pro tisk.

C: Nabijte prosím včas a udržujte napájení nad 50 %.

D: Použijte vatovou tyčinku k očištění tiskové hlavy a ujistěte se, že je čistá a suchá.

Q6: Po úspěšném tisku nevychází žádný papír?

A: Přetočte papír a neměl by být nadýchaný

Úvod

Vitajte a ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty. Aby ste našim produktom rozumeli a používali ho rýchlejšie, je odporúčame, aby ste si prečítali tento manuál. Pred použitím si pozorne prečítajte a riadne uschovajte pre budúce použitie. Upozornenia a bezpečnostné opatrenia v príručke by mali byť nasledovné: ak sa vyskytnú nejaké referenčné chyby; Dúfam, že používatelia pochopia, že obsah návrhu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia!

Špecifikácie klúčů/rozhrania

	Tlačidlo napájania Stlačte a podržte 3 sekundy pre zapnutie/vypnutie
	Stav Indikátora Napájania Zelené svetlo bliká/svieti nepretržite, čaká sa na pripojenie/pripojenie úspešné Červené svetlo svieti/nesvieti nabíjanie/nabíjanie dokončené
	USB nabíjací port

Prosím, nabíte prvýkrát a pred použitím odpojte nabíjačku

Použite sprievodcu

1. Pred použitím nabíjajte 2 hodiny, potom odpojte napájací zdroj; stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, aby ste ho zapli.



2. Vyhládajte FUN PRINT v obchode s mobilnými aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte



fun print
tlačobrázka

otvorený




3. Otvorte aplikáciu, prejdite na My -> Moje zariadenia Vyhládajte a pripojte sa k mini tlačárni




Tipy: Nepripájajte tlačiareň v mobilnom telefóne
Nastavenia wireless.

Kurz náhrady papiera

1. Vložte novú rolku papiera podľa smer zobrazený na obrázku. (Poznámka: 2cm/0.787 palcov papierovej rolky musí byť zakrytý, aby sa zmenšil priemer v dôsledku roztáčosti.)

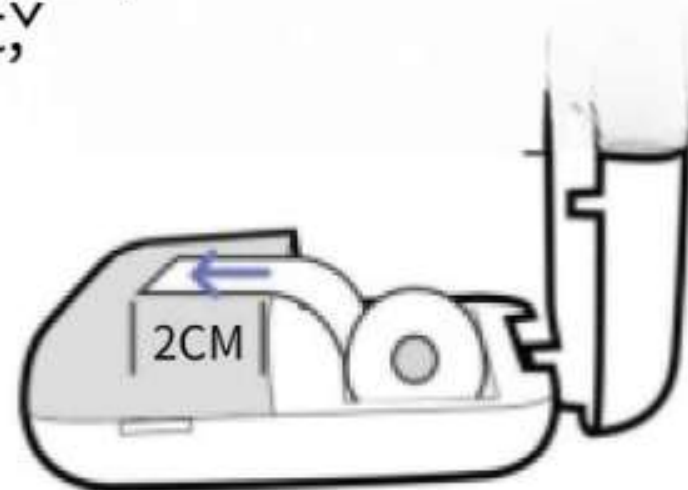

2. Zakryte papierovú krabicu a stroj môže automaticky absorbovať papier po bezčom používaní.

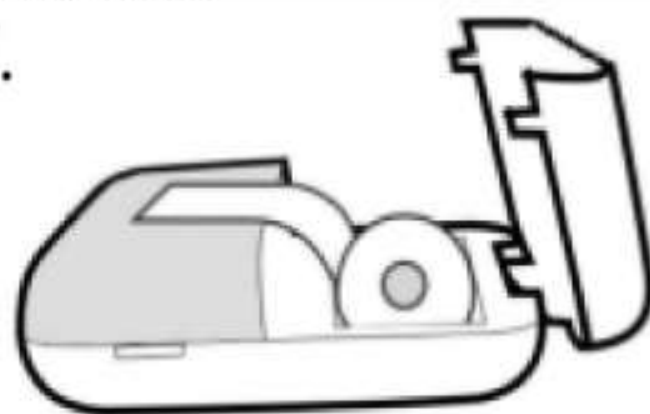

3. Po správnosti vyššie uvedených krokov môže stroj normálne tlačť.



Prosím, dávajte pozor na smer vkladania papiera, keď tlačíte bez obrázkov

Prevádzkové frekvencné pásmo: 2402 - 2480 MHz
- Maximálny rádiový výkon: 4.6 dBm

Otázky a odpovede

Q1. Nenastal sa žiadny pripojený tlačiareň?

A1: Nabite, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, aby ste ho zapli.

Q2. Problém s pripojením tlačiarne

A. Prosím, znova zapnite funkciu wireless mobilného telefónu a pripojte tlačiareň v APP

B. Nepodporuje súčasnú prevádzku viacerými ľuďmi. Môže byť pripojený iba 1 mobilný telefón. Vypnite funkciu wireless na ostatných mobilných telefónoch. (Ak je niekto pripojený k tlačiarne, kontrolka napájania nebude blikat)

Q3. Čo mám robiť, ak tlačiareň nemôže tlačť?

A: Skontrolujte, či sa termopapier neminul, a včas vymeňte tlačový papier. Ak je tlačová hlava prehriata, počkajte, kým tlačová hlava nevychladne, a potom skúste tlačť a reštartujte tlačiareň.

Q4. Nedá sa vytlačť obrázok/vytlačť sa biely papier?

A: Prosím, otočte kotúč papiera v opačnom smere, aby ste zabezpečili, že tlačová plocha (hladký povrch) smeruje k tlačovému portu.

B: Je papierová rolka napučaná?
Prosím, previnúť papier. Znížte priemer.

Q5. Je tlač číra?

A: Skúste, prosím, nastaviť hustotu tlače.

B: Ak efekt tlače obrázka nie je dobrý, môžete upraviť kontrast alebo použiť originálny obrázok na tlač.

C: Nabíjajte včas a udržiavajte napájanie nad 50 %.

D: Použite vatovú tyčinku na utretie tlačovej hlavy a uistite sa, že je čistá a suchá.

Q6: Po úspešnej tlačí nevychádza žiadny papier?

A: Prevíňte papier a nemal by byť zaschorený

Uvod

Dobrodošli in hvala, ker ste izbrali naše izdelke. Da bi naše izdelke hitreje razumeli in uporabljali, je priporočamo, da preberete ta priročnik. Pozorno preberite pred uporabo in shranite za kasnejšo uporabo. Opozorila in previdnostni ukrepi v priročniku morajo biti sledi: če pride do kakršnih koli napak v referencah; upam, da uporabniki razumejo, da se lahko vsebina zasnove spremeni brez predhodnega obvestila!

Specifikacije ključa/vmesnika

	Gumb za vklop Pritisnite in držite 3 sekunde za vklop/izklop
	Stanje indikatorja napajanja Zelena luč/utripa/sveti neprekinjeno med čakanjem na povezavo/povezava uspešna Rdeča lučka neprekinjeno prizgana/ugasnjena polnjenje/polnjenje končno
	USB priključek za polnjenje

Prosim, napolnite prvic
in odklopite polnilec pred uporabo

Uporabite čarovnika

1. Prosim, polnite 2 uri pred uporabo, nato izklopite napajalnik; pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde, da ga vklopite.



2. Poiščite FUN PRINT v trgovini z mobilnimi aplikacijami ter prenesite in namestite aplikacijo.



fun print
slika natisni

odprto




3. Odprite aplikacijo, pojdite na Moje -> Moje naprave
Poiščite in se povežite z mini tiskalnikom




Nasveti: Ne priključite tiskalnika
v mobilnem telefonu
Nastavitve wireless

Tecaj nadomestjanja papirja

1. Vstavite nov zvitek papirja v skladu z smer, prikazana na sliki. (Opomba: 2 cm/0.787 palcev papirnatega zvitka mora biti izpostavljenih. The Papir je treba zviti, da se zaradi raztezanja zmanjša premer.)

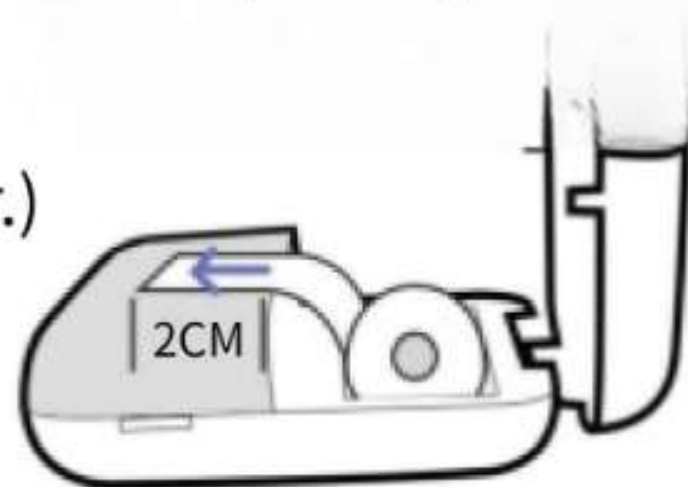

2. Pokrijte papirnatu skatlo in stroj bo samodejno absorbiral papir po normalni uporabi.

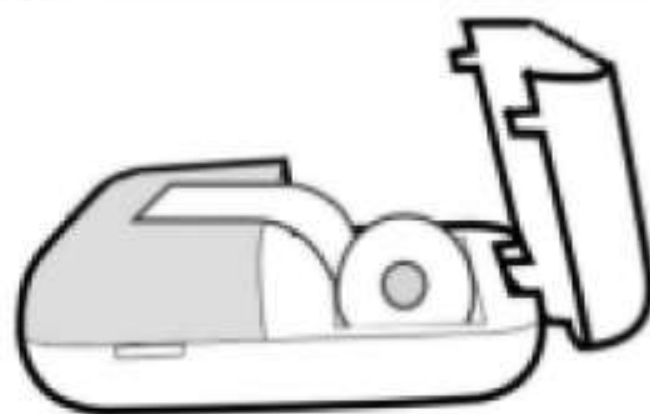

3. Po tem, ko so zgornji koraki pravilni, lahko stroj normalno tiska.



Prosim, bodite pozorni na smer nalaganja papirja, ko tiskanje brez slik

Frekvenčno območje delovanja: 2402 - 2480 MHz
- Največja moč radijske frekvence: 4.6 dBm

Vprašanja in odgovori

Q1. Niste našli tiskalnika za povezavo?

A1: Prosim, napolnite, pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde, da ga vklopite.

Q2. Težava s povezavo tiskalnika

A. Prosim, ponovno vklopite funkcijo wireless na mobilnem telefonu in povežite tiskalnik v aplikaciji.

B. Ne podpira hkratnega delovanja več uporabnikov. Ljudje. Povezan je lahko samo 1 mobilni telefon. Izklopite funkcijo wireless na drugih mobilnih telefonih. (Če je nekdo povezan s tiskalnikom, lučka za napajanje ne bo utripala)

Q3. Kaj naj storim, če tiskalnik ne more tiskati?

A: Preverite, ali je termični papir porabljen, in pravočasno zamenjajte tiskalni papir. Če je tiskalna glava pregreta, počakajte, da se tiskalna glava ohladi, preden poskusite tiskati, in ponovno zazženite tiskalnik.

Q4. Ne morem natisniti zaslona/natisne bel papir?

A: Prosim, obrnite papirnatu rolno v nasprotni smeri, da zagotovite, da je površina za tiskanje (gladka površina) obrnjena proti tiskalnemu priključku.

B: Ali je rola papirja nabrekla?

Prosim, previjte papir nazaj. Zmanjšajte premer.

Q5. Je tisk nejasen?

A: Prosim, poskusite prilagoditi gostoto tiskanja.

B: Če učinek tiskanja slike ni dober, lahko prilagodite kontrast ali uporabite izvirno sliko za tiskanje.

C: Prosim, da pravočasno napolnite in ohranite napajanje nad 50 %.

D: Prosim, uporabite vatirano palčko za brisanje tiskalne glave in se prepričajte, da je čista in suha.

Q6: Po uspešnem tiskanju ne bo prišel ven papir?

A: Prevrnite papir in ne sme biti puhast

はじめに

当社の製品をお選びいただき、誠にあり

このマニュアルをお読みいただくことをお勧めします
使用前に注意深くお読みいただき、今後の

ご注意：参照情報に誤りがある場合が

キー/インターフェースの仕様

	電源ボタン 3秒間押し続けると、電源がオン/オフになります
	電源インジケータのステータス 緑色のライトが点滅/点灯し 赤いライトが点灯し続ける / 充電中 / 充電完了
	USB充電ポート

初回のご利用料金をお支払いいただきますようお願いいたします
使用する前に充電器のプラグを抜いてください

ウィザラを使用してください

1. 使用する前に2時間ほど充電してください。その後、
電源プラグを抜いてください。電源ボタン



2. モバイルアプリストアで「FUN
PRINT」を検索し、アプリをダウンロードしてインストールしてください



fun print
画像の印刷

オープン



3. アプリを開き、～へ移動してください 私の-> 私のデバイス
ミニプリンターを検索して接続してください




注意：プリンターを接続しないでください
携帯電話の中で
wirelessの設定。


紙媒体の代替コース

1. 新しい紙ロールを以下の指示に従って挿入してください
図に示されている方向に沿ってください。(注: 紙のロールの2

紙は膨張するため、直径を小さくす

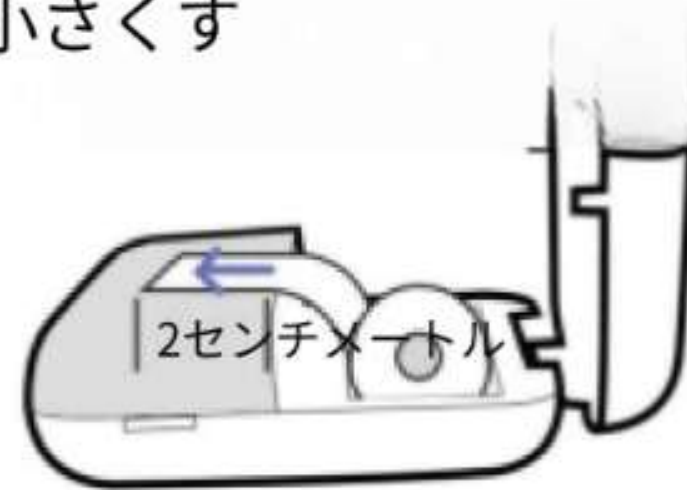

2.
紙箱を覆うと、通常の使用後、機械が自動的に紙を吸い込むようになります。

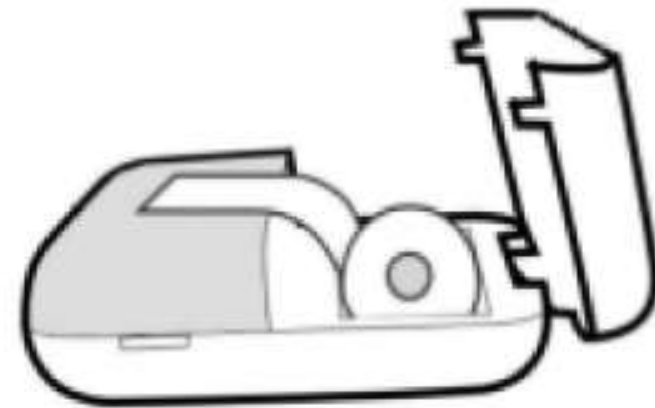

3.
上記の手順が正しく実行された後、マシンは正常に印刷できるようになります。



紙の挿入方向にはご注意ください
画像なしでの印刷

動作周波数帯域: 2402~2480 MHz -
最大無線周波数出力: 4.6 dBm

Q&A

Q1. 接続できるプリンターが見つかりませんでしたか?

A1: 充電後、電源ボタンを3秒間

Q2. プリンターの接続に問題があります

A.

モバイルフォンのwireless機能を再度オンにし、アプリでプリンターを接続してください

B. 複数のユーザーによる同時操作には対応していません

お使いいただけるのは1台のスマートフォンのみです。他のスマート

Q3. プリンターが印刷できない場合は、どうすればよいですか?

A: サーマル用紙が使い切っていないか確認し、必要であ

Q4. 画面の印刷や白紙の印刷ができないのはなぜですか?

A: 紙ロールを反対方向に回転さ

B: 紙のロールは膨らんでいませんか? 紙を巻

Q5.

印刷が不鮮明ですか?

A: 印刷の濃さを調整してみてください。

B: 画像の印刷効果が良くない場合は、コントラスト

C: 時間内に充電を行い、電源残量を50%以上に保ってください。

D: 綿棒を使ってプリントヘッドを拭き

Q6: 印刷が正常に完了した後、紙が出力されなくなりますか?

A: 紙を巻き戻すと、ふわふわした状態にはならないはずです

Introduction

Bienvenue et merci d'avoir choisi nos produits.
Afin que vous compreniez et utilisiez nos produits plus rapidement, il est recommandé de lire ce manuel
Lisez attentivement avant utilisation et conservez-le correctement pour référence future. Les avertissements et précautions du manuel doivent être
Suivi: s'il y a des erreurs de référence; j'espère que les utilisateurs comprennent que le contenu de la conception est sujet à changement sans préavis!

Spécifications clés/d'interface

	Bouton d'allumage Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre
	État de l'indicateur d'alimentation Feu vert clignotant/fixe en attente de connexion/connexion réussie Voyant rouge fixe allumé/éteint en charge/charge terminée
	Port de chargement USB

Veuillez charger pour la première fois et débranchez le chargeur avant utilisation

Utilisez la wizara

1. Veuillez charger pendant 2 heures avant utilisation, puis débrancher l'alimentation; appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer.



2. Recherchez FUN PRINT dans la boutique d'applications mobiles, téléchargez et installez l'application.



fun print
impression d'image

ouvert




3.Ouvrez l'application, allez à Mes appareils
Rechercher et se connecter à la mini-imprimante




Conseils : Ne pas connecter l'imprimante dans le téléphone mobile
Paramètres wireless

Cours de remplacement de papier

1. Insérez le nouveau rouleau de papier conformément aux instructions direction indiquée dans la figure. (Remarque: 2cm/0.787 pouces du rouleau de papier doivent être exposés. Le papier doit être enroulé pour réduire le diamètre en raison de la dilatation.

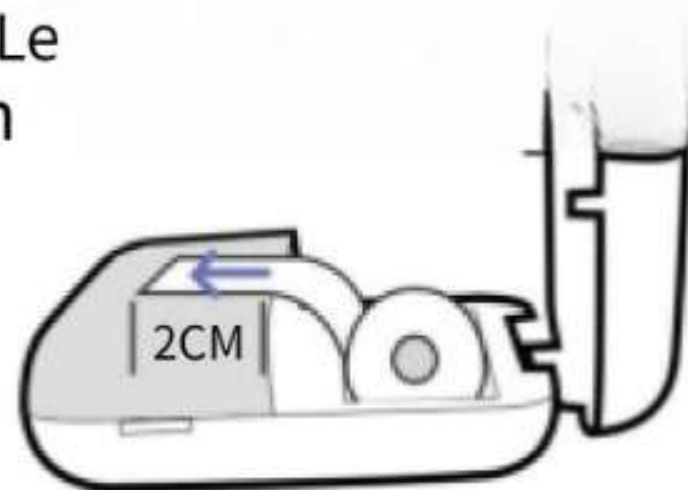

2. Couvrir la boîte en papier et la machine peut absorber automatiquement le papier après une utilisation normale.

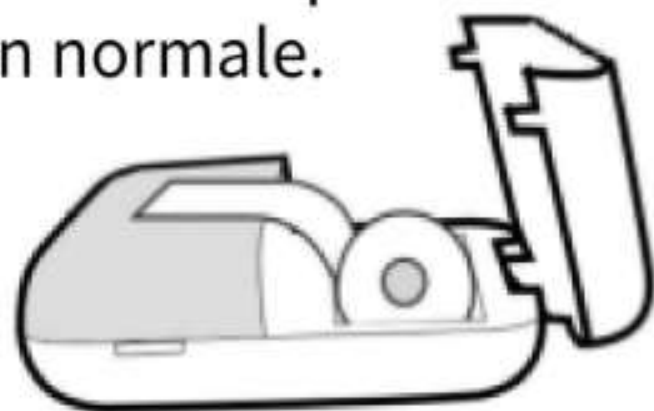

3. Une fois les étapes ci-dessus correctes, la machine peut imprimer normalement.



Veuillez faire attention au sens de chargement du papier lorsque impression sans images

Bande de fréquence de fonctionnement : 2402 - 2480 MHz - Puissance radiofréquence maximale : 4.6 dBm

Questions et réponses

Q1. Vous n'avez pas trouvé d'imprimante à connecter ?

A1: Veuillez charger, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer.

Q2. Problème de connexion de l'imprimante

A. Veuillez réactiver la fonction wireless du téléphone mobile et connecter l'imprimante dans l'application
B. Il ne prend pas en charge le fonctionnement simultané par plusieurs. Seul un téléphone mobile peut être connecté. Veuillez désactiver la fonction wireless des autres téléphones mobiles. (Si quelqu'un est connecté à l'imprimante, le voyant d'alimentation ne clignotera pas)

Q3. Que dois-je faire si l'imprimante ne peut pas imprimer ?

A: Vérifiez si le papier thermique est épuisé et remplacez le papier d'impression à temps. Si la tête d'impression est surchauffée, veuillez attendre qu'elle refroidisse avant de réessayer d'imprimer et de redémarrer l'imprimante.

Q4. Impossible d'imprimer l'écran / d'imprimer du papier blanc ?

A: Veuillez faire pivoter le rouleau de papier dans la direction opposée pour vous assurer que la surface d'impression (surface lisse) est orientée vers le port d'impression.

B : Le rouleau de papier est-il gonflé ?

Veuillez rembobiner le papier. Réduisez le diamètre.

Q5. L'impression est-elle floue ?

A: Veuillez essayer d'ajuster la densité d'impression.

B : Si l'effet d'impression de l'image n'est pas bon, vous pouvez régler le contraste ou utiliser l'image originale pour l'impression.

C: Veuillez charger à temps et maintenir l'alimentation au-dessus de 50%.

D: Veuillez utiliser un coton-tige pour essuyer la tête d'impression et assurez-vous qu'elle est propre et sèche.

Q6 : Aucun papier ne sortira après une impression réussie ?

A: Rembobinez le papier et il ne devrait pas être pelucheux

Wprowadzenie

Witamy i dziękujemy za wybór naszych produktów. Aby mogli Państwo szybciej je zrozumieć i zacząć używać, należy...

Zalecamy przeczytanie tej instrukcji

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją przed użyciem i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość. W instrukcji znajdują się ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Uwaga: w przypadku jakichkolwiek błędów w odniesieniach; proszę pamiętać, że treść projektu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia! Mamy nadzieję, że użytkownicy to zrozumieją!

Specyfikacje kluczyków/interfejsu

	Przycisk zasilania Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
	Indykator stanu zasilania Zielone światło miga/swieci stałym światłem – oczekiwanie na połączenie / Połączenie zostało nawiązane Czerwone światło świeci stale – ładowanie trwa / ładowanie zakończone
	Port ładowania USB

Proszę o dokonanie pierwszej płatności
Proszę odłączyć ładowarkę od zasilania przed użyciem

Użyj Wizary

1. Proszę naładować urządzenie przez 2 godziny przed użyciem, a następnie.. Proszę odłączyć żasilacz od gniazdka elektrycznego; następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.



2. Wyszukaj aplikację FUN PRINT w sklepie z aplikacjami na telefon i pobierz oraz zainstaluj ją



fun print
wydruk obrazu

otwarty




3. Otwórz aplikację i przejdź do Moje -> Moje urządzenia
Wyszukaj i połącz się z mini drukarką



Uwaga: Nie podłączaj drukarki w telefonie komórkowym
Ustawienia wireless.

Kurs dotyczący zastępowania papieru

1. Wstaw nową rolkę papieru zgodnie z instrukcją Kierunek wskazany na rysunku. (Uwaga: 2 cm/0,787 cala rolki papieru musi być wystawiony na zewnątrz, aby zmniejszyć jego średnicę z powodu rozszerzania się pod wpływem ciepła.)

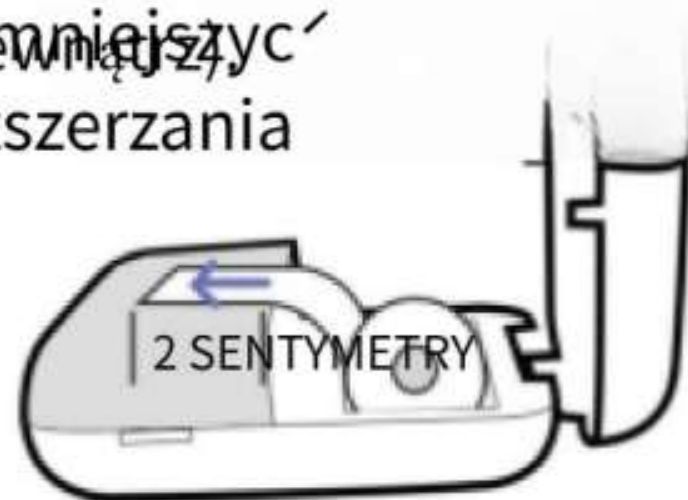

2. Po zakończeniu pracy należy przykryć pudełko na papier, a urządzenie automatycznie zasysa zużyty papier po normalnym użyciu.



3. Po wykonaniu powyższych czynności maszyna będzie mogła drukować bez zakłóceń.



Proszę zwrócić uwagę na kierunek wkładania papieru do urządzenia
Drukowanie bez obrazów

Pasmo częstotliwościowe działania: 2402–2480 MHz –
Maksymalna moc sygnału radiowego: 4.6 dBm

Pytania i odpowiedzi

Q1. Nie udało się znaleźć drukarki do podłączenia?

A1: Proszę naładować urządzenie, a następnie przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby je włączyć.

Q2. Problem z połączeniem z drukarką

A. Proszę ponownie włączyć funkcję wireless w telefonie komórkowym i połączyć drukarkę za pomocą aplikacji

B. Nie umożliwia jednocześnie pracy wielu użytkowników. Można podłączyć tylko jeden telefon komórkowy. Proszę wyłączyć funkcję wireless na pozostałych telefonach. (Jeśli do drukarki jest podłączony inny telefon, kontrolka zasilania nie będzie migać)

Pytanie 3. Co należy zrobić, jeśli drukarka nie może drukować?

A: Sprawdź, czy papier termiczny się nie skończył i w razie potrzeby wymień papier do drukowania.

Jeśli głowica drukująca się przegrzewa, poczekaj, aż się ochłodzi, zanim ponownie spróbujesz drukować i uruchomisz drukarkę.

Q4. Nie można wydrukować zawartości ekranu/wydrukować czysto białego papieru?

A: Proszę obrócić rolkę papieru w przeciwnym kierunku, aby powierzchnia przeznaczona do drukowania (gładka powierzchnia) była skierowana w stronę portu drukowania.

B: Czy rolka papieru jest spęczniała? Proszę ponownie nawinąć papier i zmniejszyć jego średnicę.

P5. Czy wydruk jest nieczytelny?

A: Proszę spróbować wyregulować gęstość wydruku.

B: Jeśli efekt drukowanego obrazu nie jest zadowalający, można dostosować kontrast lub użyć oryginalnego obrazu do druku.

C: Proszę naładować urządzenie na czas i utrzymywać poziom naładowania baterii powyżej 50%.

D: Proszę użyć patyczka kosmetycznego, aby wyczyścić głowicę drukującą i upewnić się, że jest ona czysta i sucha.

Pytanie 6: Po pomyślnym zakończeniu drukowania nie pojawia się żaden wydruk na papierze?

A: Po ponownym nawinięciu papieru nie powinien on być puszysty

Sissejuhatus

Tere tulemast ja aitäh, et valisite meie tooted. Selleks, et saaksite meie tooteid kiiremini mõista ja kasutada, on see soovitatav, et sa loed seda käsiraamatut Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Käsiraamatus toodud hoiatused ja ettevaatusabinõud peaksid olema järgnes: kui esineb viite vigu; Loodan, et kasutajad mõistavad, et disaini sisu võidakse muuta ilma ette teatamata!

Võtme/liidese spetsifikatsioonid

	Toitenupp Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et sisse/välja lülitada
	Toiteindikaatori olek Roheline tuli vilgub/põleb pidevalt, oodates ühendust/ühendus on edukas Punane tuli põleb pidevalt/väljas laadimine/laadimine lõpetatud
	USB laadimisport

Palun laadige esimest korda ja eemaldage laadija enne kasutamist

Kasuta wizara

1. Palun laadige 2 tundi enne kasutamist, siis ühendage toiteallikas lahti; sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all.



2. Otsi FUN PRINT mobiilirakenduste poest ning laadi alla ja paigalda rakendus



fun print
pildiprint

avatud



3.Ava rakendus, mine Otsi ja ühenda miniprinteriga

Minu -> Minu Seadmed



Nõuanded: Ärge ühendage printerit mobiiltelefonis wirelessly seaded

Pabériasenduskursus

1. Sisestage uus paberirull vastavalt joonisel näidatud suund. (Märkus: 2 cm / 0.787 tolli paberirulli peab olema nähtaval. Paber tuleb paisumise tõttu läbimõõdu vähendamiseks kokku rullida.



2. Kata paberikarp ja masin suudab pärast tavapärasest kasutamist automaatselt paberit imada.



3. Pärast ülaltoodud samme, kui need on õiged, saab masin normaalselt printida.



Paberit sisestades pöörake tähelepanu suunale, kui trükkimine ilma piltideta

Töösagedusala: 2402 - 2480 MHz
- Raadiosageduslik maksimaalvõimsus: 4.6 dBm

Küsimused ja vastused

Q1. Ei leidnud printerit, millega ühendada?

A1: Palun laadige, vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et sisse lülitada.

Q2. Printeri ühenduse probleem

A. Palun lülitage mobiiltelefoni wireless-funktsioon uuesti sisse ja ühendage printer rakenduses

B. See ei toeta samaaegset toimimist mitme poolt inimesed. Ühendada saab ainult 1 mobiiltelefoni. Palun lülitage teiste mobiiltelefonide wireless funktsioon välja. (Kui keegi on printeriga ühendatud, siis toite tuli ei vilgu)

Q3. Mida ma peaksin tegema, kui printer ei prindi?

A: Kontrollige, kas termopaber on otsas, ja vahetage prindipaber õigeaegselt välja. Kui prindipea on ülekuumenenud, oodake enne printimise proovimist ja printeri taaskäivitamist, kuni prindipea on jahtunud.

Q4. Ekraani ei saa printida/valge paber prinditakse välja?

A: Palun pöörake paberirulli vastupidises suunas, et tagada, et prindipind (sile pind) oleks suunatud prindipordi poole.

B: Kas paberirull on paistes? Palun kerige paber tagasi. Vähendage läbimõõtu.

Q5. Kas trükk on ebaselge?

A: Palun proovige reguleerida prindikvaliteeti.

B: Kui pildi trükiefekt ei ole hea,

saate reguleerida kontrasti või kasutada printimiseks originaalpilti.

C: Palun laadige õigeaegselt ja hoidke toiteallikas üle 50%.

D: Palun kasutage vatitikku, et pühkida prindipea ja veenduge, et see on puhas ja kuiv.

Q6: Pärast edukat printimist ei tule paberit välja?

A: Kerige paber tagasi ja see ei tohiks olla kohev

Inledning

Välkommen och tack för att du valt våra produkter. För att du snabbare ska kunna förstå och använda våra produkter är det rekommenderas att du läser denna handbok. Använd försiktigt och förvara det på rätt sätt för framtida referens. Varningarna och försiktigheterna i manualen bör beaktas. Följande: om det finns några referensfel; jag hoppas att användarna förstår att designinnehållet kan ändras utan föregående meddelande!

Nyckel-/gränssnittsspecifikationer

	Strömbrytare Tryck och håll i 3 sekunder för att slå på/av
	Status för strömindikator Grön lampa blinkar/står stilla medan den väntar på anslutning/anslutning lyckad Röd lampa tänd/släckt laddning/laddning klar
	USB-laddningsport

Vänligen ladda för första gången
koppla ur laddaren innan användning

Använd wizara

Vänligen ladda i 2 timmar innan användning, sedan koppla bort strömförsörjningen; tryck och håll ner strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på.



Sök efter FUN PRINT i mobilappbutiken och ladda ner och installera appen.



fun print
bildutskrift

öppen




3. Öppna appen, gå till Mina enheter
Sök efter och anslut till den lilla skrivaren




Tips: Anslut inte skrivaren
i mobiltelefonen
Inställningar för wireless.

Kurs för pappersersättning

Sätt i den nya pappersrullen enligt Riktningen visas i bilden. (Observera: 2 cm/0.787 tum av pappersrullen måste vara exponerad. Den Pappret måste rullas ihop för att minska diametern på grund av utvidgning.

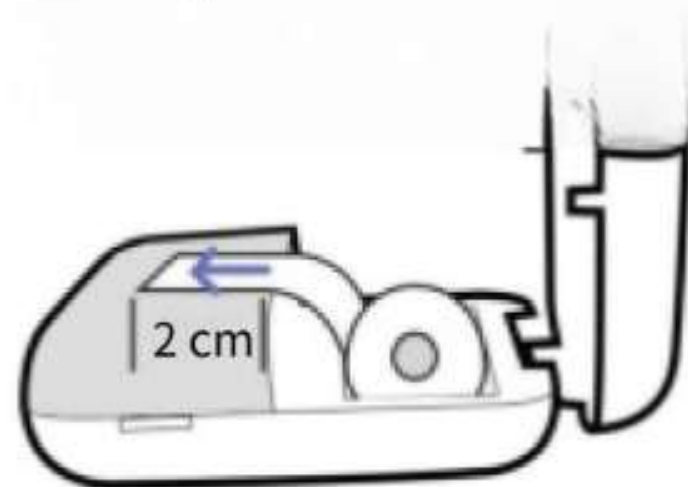

Täck papperslådan så kan maskinen automatiskt suga upp papper efter normal användning.

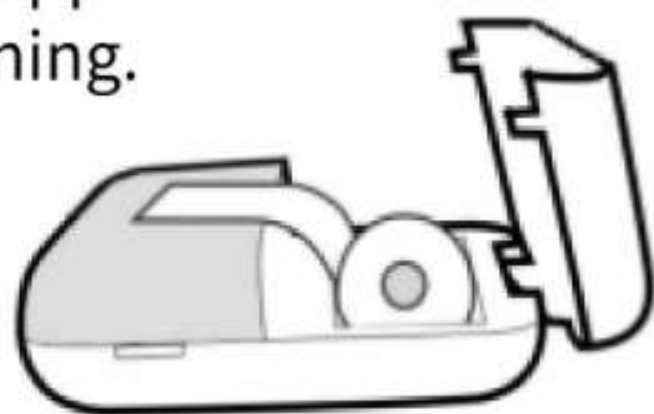

3. När ovanstående steg är korrekta kan maskinen skriva ut som vanligt.



Var vänlig uppmärksamma pappersladdningsriktningen när tryckning utan bilder

Driftfrekvensband: 2402 - 2480 MHz
- Maximal radiovågsstyrka: 4.6 dBm

Frågor och svar

Hittade du ingen skrivare att ansluta till?
Vänligen ladda, tryck och håll ner strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på den.

Problem med skrivarkopplingen
Vänligen aktivera wireless-funktionen på mobiltelefonen igen och anslut skrivaren i appen.
Det stöder inte samtidig drift av flera
Endast en mobiltelefon kan kopplas upp. Vänligen stäng av wireless-funktionen på andra mobiltelefoner. (Om någon är ansluten till skrivaren kommer strömindikatorn inte att blinka)

Vad ska jag göra om skrivaren inte kan skriva ut?
Kontrollera om termopappret är slut och byt ut skrivarpappret i tid. Om skrivhuvudet blir överhettat, vänta tills det har svalnat innan du försöker skriva ut och starta om skrivaren.

Kan inte skriva ut skärmen/skriva ut på vitt papper?
Vänligen vrid pappersrullen i motsatt riktning så att tryckyta (den släta ytan) vetter mot utskriftsporten.
B: Är pappersrullen svullen? Vänligen rulla tillbaka pappret. Minska diametern.

Är trycket otydligt?
Försök att justera tryckdensiteten.
Om utskriftsresultatet av bilden inte är bra kan du justera kontrasten eller använda den ursprungliga bilden för utskrift. Vänligen se till att ladda i tid och håll strömförsörjningen över 50%. Vänligen använd en bomullspinne för att rengöra skrivhuvudet och se till att det är rent och torrt.

Ingen pappersutskrift kommer att göras efter att utskriften har lyckats?
Rulla tillbaka pappret så att det inte blir fluffigt.

Įvadas

Sveiki atvykę ir dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktus. Kad galėtumėte greičiau suprasti ir naudoti mūsų produktus, tai yra rekomenduojama perskaityti sąvadovą. Atidžiai prieš naudojimą ir tinkamai laikykite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Įspėjimai ir atsargumo priemonės, nurodytos vadove, turėtų būti toliau: jei yra kokių nors nuorodų klaidų; Tikiuosi, kad vartotojai supranta, jog dizaino turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo!

Pagrindinės / sąsajos specifikacijos

	Maitinimo mygtukas Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte/isjungtumėte
	Maitinimo indikatoriaus būseną Žalia lemputė mirksi/dega nuolat laukiant prisijungimo/prisijungimas sėkmingas Raudona lemputė dega nuolat/isjungta įkraunama/įkrovimas baigtas
	USB įkrovimo prievadas

Prasūme įkrauti pirmą kartą ir atjunkite įkroviklį prieš naudodami

Naudokite vedlį

1. Prieš naudojimą įkraukite 2 valandas, tada atjunkite maitinimo šaltinį; paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte.



2. Ieškokite FUN PRINT mobiliųjų programėlių parduotuvėje, atsisiųskite ir įdiekite programėlę




fun print
vaizdo spausdinimas

atviras




3. Atidarykite programėlę, eikite į Mano -> Mano Įrenginiai Ieškoti ir prisijungti prie mini spausdintuvo

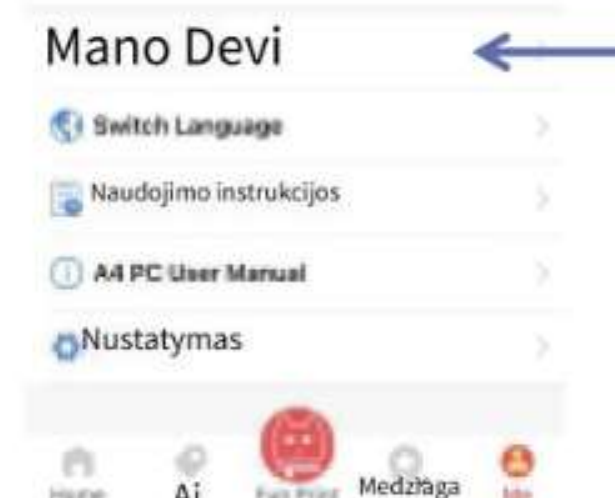


Patarimai: Nejunkite spausdintuvo mobiliuoju telefonu wireless nustatymai

Popieriaus keitimo kursas

1. Įdėkite naują popieriaus ruloną pagal Kryptis parodyta paveikslelyje. (Pastaba: turi būti matomi 2 cm popieriaus suvynioti coliai.)
kad sumažėtų skersmuo dėl išsipletimo.

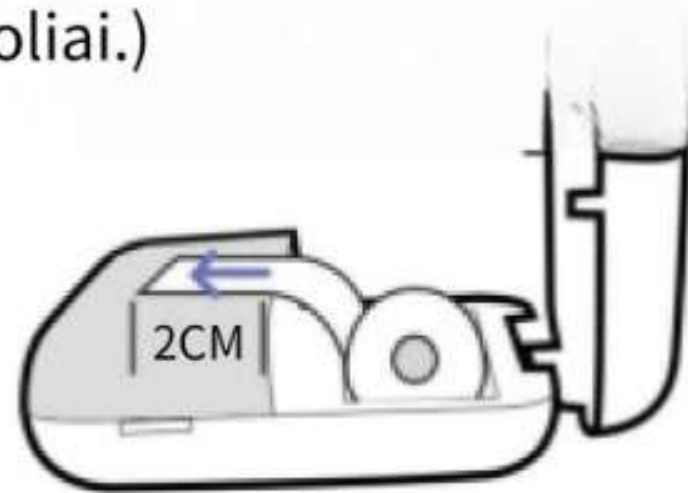

2. Uždenkite popieriaus dėžutę ir masina automatiškai sugers popierių po įprasto naudojimo.

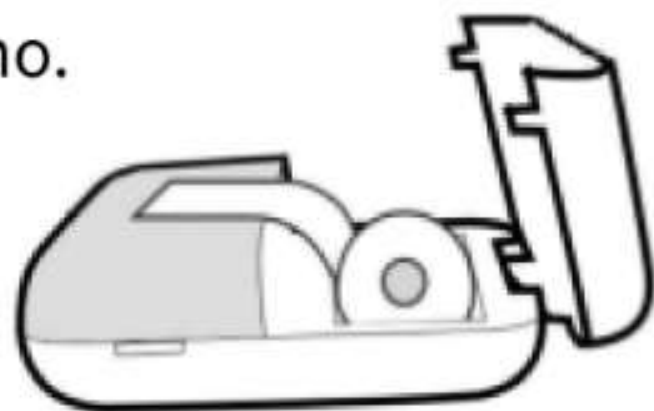

3. Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus teisingai, įrenginys gali spausdinti normaliai.



Atkreipkite dėmesį į popieriaus įdėjimo kryptį, kai spausdinimas be paveikslelių

Veikimo dažnių juosta: 2402 - 2480 MHz
- Didžiausia radijo dažnio galia: 4.6 dBm

Klausimai ir atsakymai

Q1. Neradote spausdintuvo, prie kurio prisijungti?

A1: Prasome įkrauti, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte.

Q2. Spausdintuvo ryšio problema

A. Prasome vėl įjungti mobiliojo telefono wireless funkciją ir prijungti spausdintuvą programėlėje.

B. Jis nepalaiko vienalaikio kelių operacijų.

Zhmonės. Galima prijungti tik vieną mobiliąjį telefoną. Išjunkite kitų mobiliųjų telefonų „wireless“ funkciją. (Jei kas nors prijungtas prie spausdintuvo, maitinimo lemputė nemirksės)

Q3. Ką daryti, jei spausdintuvas negali spausdinti?

A: Patikrinkite, ar termopopierius nesibaigė, ir laiku pakeiskite spausdinimo popierių. Jei spausdinimo galvutė perkaista, palaukite, kol spausdinimo galvutė atvės, prieš bandydami spausdinti ir iš naujo paleiskite spausdintuvą.

Q4. Nepavyksta atspausdinti ekrano / atspausdina baltą popierių?

A: Prasome pasukti popieriaus ruloną priešinga kryptimi, kad spausdinimo paviršius (lygus paviršius) būtų nukreiptas į spausdinimo angą.

B: Ar popieriaus ritinys išsipūtęs? Prasome atsukti popierių atgal. Sumažinkite skersmenį.

Q5. Ar spaudinys neaiškus?

A: Pabandykite pakoreguoti spausdinimo tankį.

B: Jei vaizdo spausdinimo efektas nėra geras, galite reguliuoti kontrastą arba naudoti originalų vaizdą spausdinimui.

C: Prasome laiku įkrauti ir palaikyti maitinimą virš 50%.

D: Prasome naudoti vatos tamponą spausdinimo galvutei nuvalyti ir įsitikinkite, kad ji yra švari ir sausa.

Q6: Ar sėkmingai atspausdinus neišsis popierius?

A: Atsukite popierių atgal ir jis neturėtų būti purus

Introducere

Bun venit și vă mulțumim că ați ales produsele noastre. Pentru a vă ajuta să înțelegeți și să utilizați produsele noastre mai rapid, este necesar să...
Vă recomandăm să citiți acest manual
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare
și păstrați-le corespunzător pentru referințe viitoare. Avertismentele
și precauțiile din manual trebuie respectate
Vă rugăm să ne semnați dacă
există erori de referință; sperăm că
utilizatorii înțeleg că conținutul designului poate
fi modificat fără notificare prealabilă!

Specificații cheie/ale interfeței

	Buton de pornire Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri
	Indicatori de stare a alimentării Lampa verde pâlpâie/este aprinsă continuu în timp ce se așteaptă stabilirea conexiunii/ conexiunea a fost stabilită cu succes Lampa roșie rămâne aprinsă/încărcarea este întreruptă/încărcarea s-a finalizat
	Port de încărcare USB

Vă rugăm să efectuați prima plată
și deconectați încărcătorul de la priză înainte de utilizare

Folosește wizară

1. Vă rugăm să îl încărcați timp de 2 ore înainte de utilizare, apoi..
Deconectați sursa de alimentare de la priză; apăsați
și mențineți apăsat butonul de pornire timp
de 3 secunde pentru a porni aparatul.



2. Căutați „FUN PRINT” în magazinul de aplicații
pentru mobil și descărcați și instalați aplicația



fun print
imprimare de imagini

deschis




3. Deschide aplicația și accesează Al meu -> Dispozitivele mele
Căutați și conectați-vă la mini-imprimantă




Sfat: Nu conectați imprimanta
în telefonul mobil
Setări wireless.

Curs de înlocuire a documentelor pe suport hârtie

1. Introduceți noul rulou de hârtie conform instrucțiunilor
Direcția este indicată în figură. (Notă:
2 cm/0,787 inci din ruloul de
hârtie trebuie să fie expuse
reduce diametrul, din cauza expansiunii.)

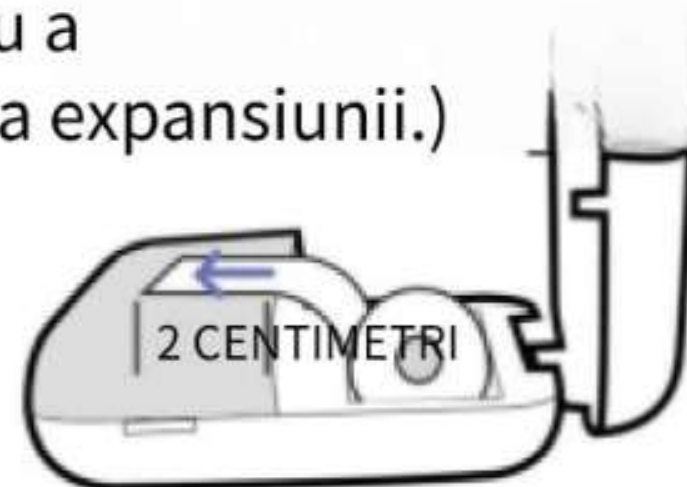

2. Acoperiți cutia de hârtie,
iar aparatul va absorbi automat
hârtia după utilizarea normală.

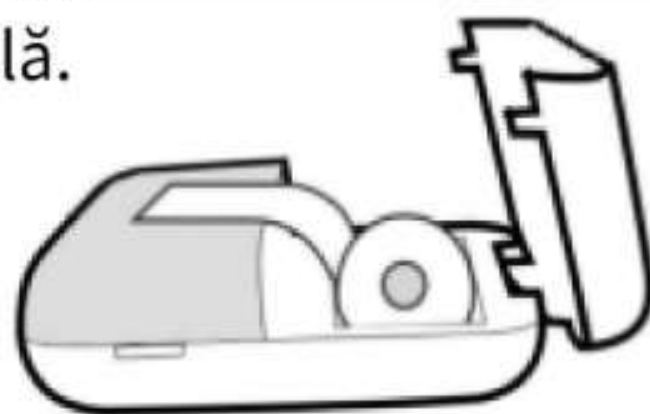

3. După ce pașii de
mai sus sunt executați corect,
aparatul poate imprima normal.



Vă rugăm să acordați atenție direcției de încărcare a hârtiei atunci când...
imprimare fără imagini

Banda de frecvență de funcționare: 2402 - 2480
MHz - Puterea radiofrecvențială maximă: 4.6 dBm

Întrebări și răspunsuri

Q1. Nu ați găsit o imprimantă la care să vă conectați?

A1: Vă rugăm să încărcați dispozitivul, apoi apăsați și mențineți apăsat
butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a-l porni.

Q2. Problemă cu conectarea imprimantei

A. Vă rugăm să activați din nou funcția wireless
a telefonului mobil și să conectați imprimanta în aplicație

B. Nu permite funcționarea simultană de către mai mulți utilizatori

Pot fi conectate doar dispozitivele mobile ale utilizatorului respectiv. Poate fi conectat un
singur telefon mobil. Vă rugăm să dezactivați funcția wireless a celorlalte telefoane mobile.
(Dacă un telefon este conectat la imprimantă, indicatorul de alimentare nu va clipește)

Q3. Ce ar trebui să fac dacă imprimanta nu poate imprima?

A: Verificați dacă hârtia termică s-a epuizat și
înlocuiți-o la timp. Dacă capul de imprimare s-a
supraîncălzit, așteptați să se răcească înainte de
a încerca să imprimați și reporniți imprimanta.

Q4. Nu pot imprima conținutul de pe ecran/obțin doar o pagină albă pe hârtie?

A: Vă rugăm să rotiți rolă de hârtie în
direcția opusă pentru a vă asigura că suprafața de
imprimare (suprafața netedă) este orientată spre portul de imprimare.

B: Rola de hârtie este umflată? Vă
rugăm să reînfășurați hârtia. Reduceți diametrul acesteia.

Q5. Imprimarea
este neclară?

R: Vă rugăm să încercați să ajustați densitatea imprimării.

B: Dacă efectul imprimării imaginii nu este satisfăcător, puteți
ajusta contrastul sau puteți folosi imaginea originală pentru imprimare.

C: Vă rugăm să încărcați dispozitivul la timp și să mențineți nivelul bateriei peste 50%.

D: Vă rugăm să folosiți un tampon de bumbac pentru a curăța capul
de imprimare și să vă asigurați că acesta este curat și uscat.

Î6: Nu mai iese niciun document din imprimantă după ce imprimarea a fost finalizată cu succes?

A: Răsuciți hârtia înapoi și nu ar trebui să fie pufoasă

Johdanto

Tervetuloa ja kiitos, että valitsitte tuotteemme. Jotta voisitte ymmärtää ja käyttää tuotteitamme nopeammin, Suosittelemme, että luet tämän käsikirjan Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne asianmukaisesti tulevaa käyttöä varten. Käsikirjan varoitukset ja ohjeet tulisi noudattaa Huomioithan seuraavat seikat: mikäli viittausvirheitä ilmenee; toivon, että käyttäjät ymmärtävät, että suunnittelun sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta!

Avain-/liitäntävaatimukset

	Virtapainike Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia laitteen käynnistämiseksi/sammuttamiseksi
	Virtalähteen tilan ilmais Vihreä valo vilkkuu/palaa jatkuvasti – odotetaan yhteyden muodostumista/yhteys on muodostunut Punainen valo palaa jatkuvasti päällä/pois päältä: Lataus käynnissä/Lataus valmis
	USB-latausportti

Lataa laite akun lataamista varten ensimmäistä kertaa.
Irrota laturi pistorasiasta ennen käyttöä

Käytä wizaraa

1. Lataa laite vähintään 2 tuntia ennen käyttöä, sitten..
Irrota virtajohto pistorasiasta. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen.



2. Etsi hakusanaa FUN PRINT mobiilisovelluskaupasta ja lataa ja asenna sovellus



fun print
kuvan tulostus

avoin




3. Avaa sovellus ja siirry kohtaan Minun -> Minun laitteeni Etsi minitulostin ja muodosta yhteys siihen




Vinkki: Älä kytke tulostinta verkkoon
matkapuhelimessa
wireless-asetukset.

Paperimateriaalin vaihtokurssi

1. Aseta uusi paperirulla paikoilleen seuraavasti: Suunta on esitetty kuvassa. (Huomio: Paperirullan 2 cm / 0,787 tuuman osa on jätettävä näkyviin. Paperi on kääritävä rullalle, jotta sen halkaisija pienenee laajenemisen vuoksi.)

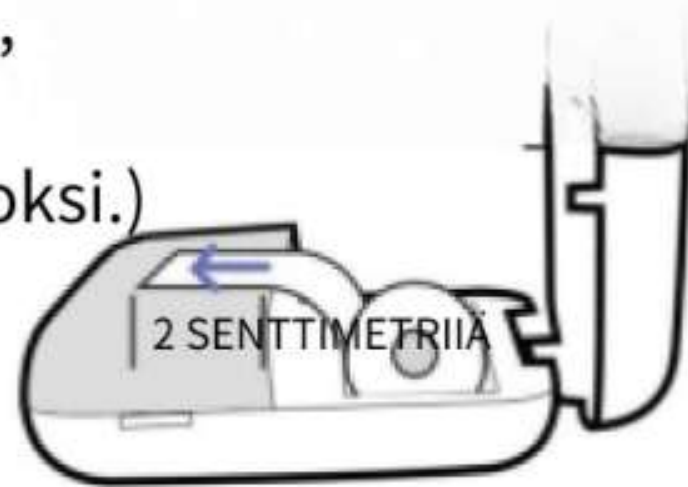

2. Peitä paperilaatikon kansi, niin kone imee paperin automaattisesti sisäänsä normaalin käytön jälkeen.

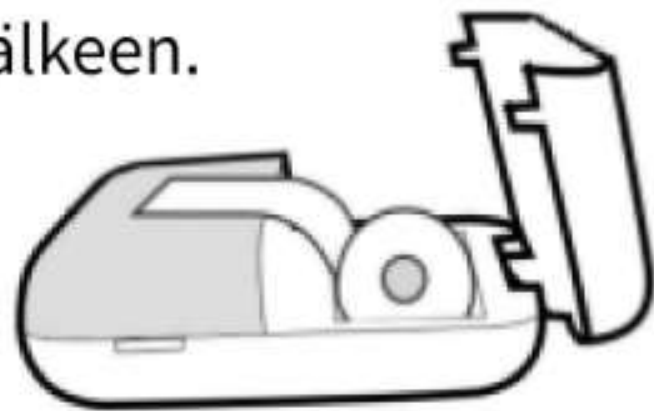

3. Kun yllä mainitut vaiheet on suoritettu oikein, laite voi tulostaa normaalisti.



Ole hyvä ja kiinnitä huomiota paperin syöttösuuntaan, kun...
Tulostus ilman kuvia

Toimintataajuusalue: 2402–2480 MHz –
Maksimiradiotaajuusteho: 4.6 dBm

Kysymyksiä ja vastauksia

Q1. Etkö löytänyt tulostinta, johon voit liittää laitteen?

A1: Lataa laite ja paina virtapainiketta 3 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.

O2. Tulostimen yhteysongelma

A. Ota matkapuhelimen wireless-toiminto uudelleen käyttöön ja yhdistä tulostin sovelluksen kautta

B. Se ei tue usean käyttäjän samanaikaista käyttöä

Laite on tarkoitettu yhden käyttäjän käyttöön. Vain yksi matkapuhelin voidaan yhdistää laitteeseen. Sammuta muiden matkapuhelimien wireless-toiminto. (Jos joku muu on yhdistetty tulostimeen, virta-indikaattori ei vilku.)

K3. Mitä minun tulee tehdä, jos tulostin ei pysty tulostamaan?

A: Tarkista, onko lämpöpapery loppunut, ja vaihda se tarvittaessa ajoissa. Jos tulostuspää ylikuumenee, odota sen jäähtymistä ennen kuin yrität tulostaa uudelleen ja käynnistät tulostimen uudelleen.

K4. Enkö voi tulostaa näytön sisältöä/tulostaa valkoiselle paperille?

A: Käännä paperirulla vastakkaiseen suuntaan, jotta tulostuspinta (sileä pinta) osoittaa tulostusporttia kohti.

B: Onko paperirulla turvottunut? Kääri paperi uudelleen rullalle. Pienennä sen halkaisijaa.

K5. Onko tuloste epäselvä?

A: Yritäthän säätää tulostuksen tiheyttä.

B: Jos kuvan tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, voit säätää kontrastia tai käyttää alkuperäistä kuvaa tulostukseen.

C: Lataa laite ajoissa ja pidä akun lataustaso vähintään 50 %:ssa.

D: Pyyhi tulostuspää puuvillapuikolla ja varmista, että se on puhdas ja kuiva.

K6: Tulostuksen onnistuttua paperille ei tule mitään tekstiä?

A: Kääri paperi uudelleen rullalle, niin siitä ei tule pörröistä

Inleiding

Welkom en bedankt dat u voor onze producten heeft gekozen. Om u te helpen onze producten sneller te begrijpen en te gebruiken, is het het is aan te raden om deze handleiding te lezen. Gebruik het voorzichtig en bewaar het goed voor toekomstige referentie. De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de handleiding moeten worden Als er referentiefouten zijn, hoop ik dat gebruikers begrijpen dat de ontwerpinformatie zonder voorafgaande kennisgeving kan veranderen!

Sleutel-/interface specificaties

	Aan/uit-knop Druk 3 seconden ingedrukt om in te schakelen/uit te schakelen
	Status van de stroomindicator Groen licht knippert/blijft aan terwijl er op verbinding gewacht wordt/verbinding succesvol Rood licht constant aan/uit opladen/opladen voltooid
	USB-oplaadpoort

Laad voor de eerste keer op
haal de oplader uit het stopcontact voordat je het gebruikt

Gebruik de wizara

Laad het apparaat 2 uur op voordat je het gebruikt, dan Koppel de voeding los; houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen.



Zoek FUN PRINT in de app store op je mobiel en download en installeer de app.



fun print
afbeelding afdrukken

open




3. Open de app, ga naar **Mijn apparaten**
Zoek en maak verbinding met de mini-printer.




Tips: Sluit de printer niet aan op de mobiele telefoon wireless-instellingen.

Cursus voor vervanging van papier

Plaats de nieuwe papierrol volgens de
De richting is weergegeven in de afbeelding. (Opmerking: 2
cm/0.787 inch van de papierrol moet zichtbaar zijn. De
Papier moet opgerold worden
om de diameter te
verkleinen door uitzetting.

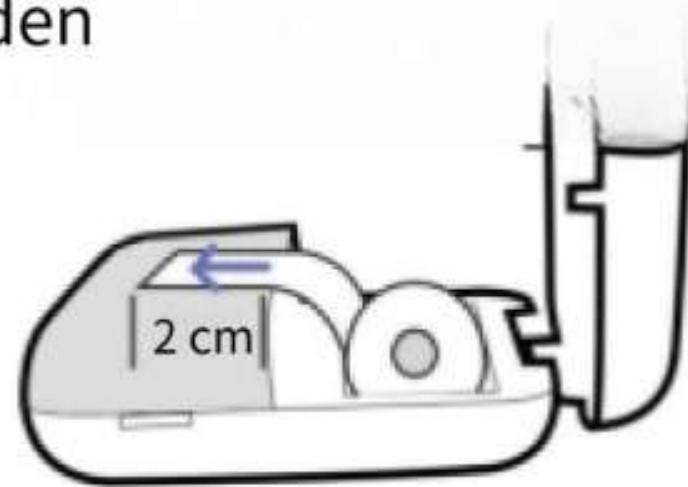

Bedek de papieren doos en
de machine kan automatisch papier
opnemen na normaal gebruik.

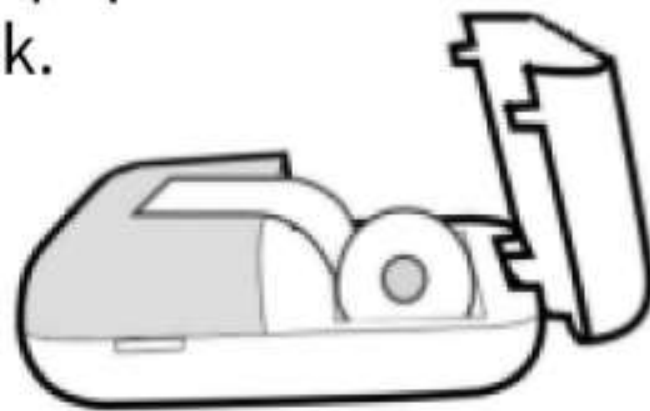

3. Nadat de bovenstaande
stappen correct zijn, kan
de machine normaal afdrukken.



Let op de richting waarin het papier moet worden geladen wanneer
afdrukken zonder afbeeldingen

Bedrijfsfrequentieband: 2402 - 2480 MHz
- Maximale radiofrequentievermogens: 4.6 dBm

Vragen en antwoorden

Kon je geen printer vinden om mee te verbinden?

A1: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt
om het apparaat in te schakelen.

Probleem met de printerverbinding

A. Zet de wireless-functie van de mobiele telefoon opnieuw
aan en verbind de printer in de app.

Het ondersteunt geen gelijktijdige werking door meerdere.
Mensen. Slechts één mobiele telefoon kan worden verbonden. Zet alstublieft
de wireless-functie van andere mobiele telefoons uit. (Als iemand met
de printer is verbonden, zal het stroomlampje niet knipperen)

Wat moet ik doen als de printer niet kan afdrukken?

Controleer of het thermische papier op is en vervang
het afdrukpapier op tijd. Als de printkop oververhit is,
wacht dan tot deze is afgekoeld voordat u opnieuw
probeert te printen en start de printer opnieuw op.

Q4. Kan het scherm niet afdrukken/printen op wit papier?

Draai de papierrol in de tegenovergestelde
richting zodat het afdrukoppervlak (gladde
kant) naar de afdrukpoort wijst.

Is de papierrol opgezwollen? Draai het
papier opnieuw op. Verminder de diameter.
Is de afdruk onduidelijk?

Probeer alstublieft de afdrukdichtheid aan te passen.

Als de afdrukkwaliteit van de afbeelding niet goed is, kun je
de contrastinstellingen aanpassen of de originele afbeelding gebruiken voor het afdrukken.

Zorg ervoor dat je op tijd oplaadt en houd de stroomvoorziening boven de 50%.
Gebruik een wattenstaafje om de printkop schoon te maken
en zorg ervoor dat deze schoon en droog is.

Er komt geen papier uit na een succesvolle afdruk?

Rol het papier terug en het moet niet pluizig zijn.

Introdução

Bem-vindo(a) e obrigado(a) por escolher os nossos produtos. Para que possa compreender e utilizar os nossos produtos mais rapidamente, é recomenda-se que leia este manual. Leia atentamente antes de usar e guarde-o adequadamente para referência futura. Os avisos e precauções no manual devem ser seguinte: se existirem erros de referência; espero que os utilizadores compreendam que o conteúdo do design está sujeito a alterações sem aviso prévio!

Especificações de chave/interface

	Botão de Energia Pressione e mantenha premido durante 3 segundos para ligar/desligar
	Estado do Indicador de Energia Luz verde intermitente/fixa à espera de ligação/ligação bem-sucedida Luz vermelha acesa/apagada constante a carregar/carregamento concluído
	Porta de carregamento USB

Por favor, carregue pela primeira vez. e desligue o carregador antes de usar

Use a wizarra

1. Por favor, carregue durante 2 horas antes de usar, depois desligue a fonte de alimentação; pressione e mantenha pressionado o botão de energia por 3 segundos para ligar.



2. Procure FUN PRINT na loja de aplicações móvel, faça o download e instale a aplicação



fun print
impressão de imagem

aberto




3. Abra a aplicação, vá para Os Meus Dispositivos Procurar e ligar à mini impressora




Dicas: Não ligue a impressora no telemóvel
Definições de wireless

Curso de substituição de papel

1. Insira o novo rolo de papel de acordo com o direção mostrada na figura. (Nota: 2cm/0.787 polegadas do rolo de papel devem estar expostos. O o papel precisa de ser enrolado para reduzir o diâmetro devido à expansão.

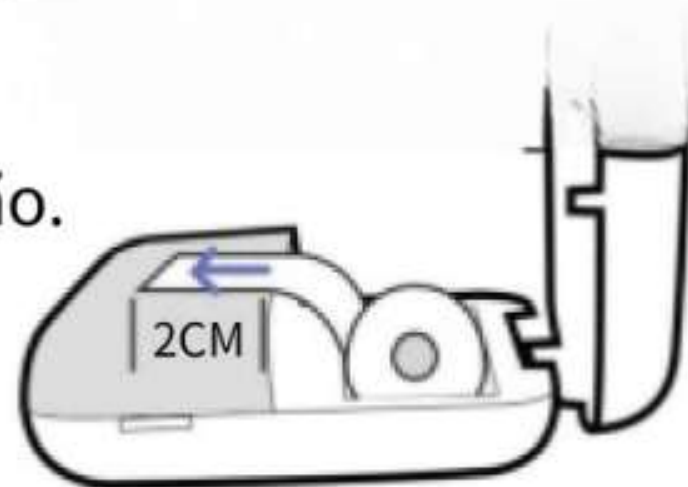

2. Cubra a caixa de papel e a máquina pode absorver automaticamente o papel após o uso normal.

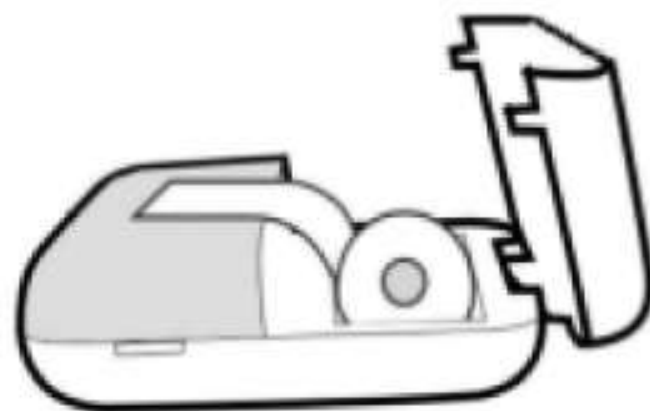

3. Depois de os passos acima estarem corretos, a máquina pode imprimir normalmente.



Por favor, preste atenção à direção de carregamento do papel quando
Imprimindo sem imagens

Banda de frequência de operação: 2402 - 2480
MHz - Potência máxima de radiofrequência: 4.6 dBm

Perguntas e respostas

Q1. Não conseguiu encontrar uma impressora para ligar?

A1: Por favor, carregue, pressione e mantenha premido o botão de energia durante 3 segundos para ligar.

Q2. Problema de conexão da impressora

A. Por favor, volte a ligar a função wireless

do telemóvel e conecte a impressora na APP

B. Não suporta a operação simultânea por múltiplos pessoas. Apenas um telemóvel pode ser conectado. Desligue a função wireless de outros telemóveis. (Se alguém estiver conectado à impressora, a luz de alimentação não piscará)

Q3. O que devo fazer se a impressora não conseguir imprimir?

A: Verifique se o papel térmico acabou e substitua o papel de impressão a tempo. Se a cabeça de impressão estiver sobreaquecida, aguarde que a cabeça de impressão arrefeça antes de tentar imprimir e reinicie a impressora.

Q4. Não consegue imprimir o ecrã/imprime papel branco?

A: Por favor, rode o rolo de papel na direção oposta para garantir que a superfície de impressão (superfície lisa) fique virada para a porta de impressão.

B: O rolo de papel está inchado? Por favor, rebobine o papel. Reduza o diâmetro.

Q5. A impressão está pouco nítida?

A: Por favor, tente ajustar a densidade de impressão.

B: Se o efeito de impressão da imagem não for bom, pode ajustar o contraste ou usar a imagem original para impressão.

C: Por favor, carregue a tempo e mantenha a fonte de alimentação acima de 50%.

D: Por favor, use um cotonete para limpar a cabeça de impressão e certifique-se de que está limpa e seca.

Q6: Não sai papel depois de imprimir com sucesso?

A: Rebobine o papel e não deve estar fofo

Introducción

Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos. Para que pueda comprender y utilizar nuestros productos más rápidamente, es... Le recomendamos que lea este manual Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo y guárdelo adecuadamente para futuras consultas. Las advertencias y precauciones indicadas en el manual deben ser seguidas A continuación, se indican algunos errores de referencia; ¡espero que los usuarios entiendan que el contenido del diseño está sujeto a cambios sin previo aviso!

Especificaciones de la teclado/la interfaz

	Botón de encendido Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo
	Estado del indicador de energía La luz verde parpadea/está encendida de forma constante, esperando la conexión/la conexión se ha realizado con éxito Luz roja encendida/desconectada: en proceso de carga/carga completada
	Puerto de carga USB

Por favor, realice el pago por primera vez
Desconecte el cargador antes de usarlo

Usa el wizarra

1. Por favor, cargue la batería durante 2 horas antes de usarla, luego.. Desconecte el cable de alimentación; luego, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.



2. Busque "FUN PRINT" en la tienda de aplicaciones móviles y descárguelo e instálelo.



fun print
impresión de imágenes

abierto



3. Abre la aplicación y ve a.. Míos -> Mis dispositivos
Busque y conecte la impresora mini




Consejo: No conectes la impresora en el teléfono móvil
Configuración de wireless.


Curso para la obtención del certificado de competencia en redacción

1. Inserte el nuevo rollo de papel según las instrucciones

La dirección está indicada en la figura. (Nota: 2 cm/0,787 pulgadas del rollo de papel deben quedar expuestos). El papel debe enrollarse para reducir su diámetro debido a la expansión.)

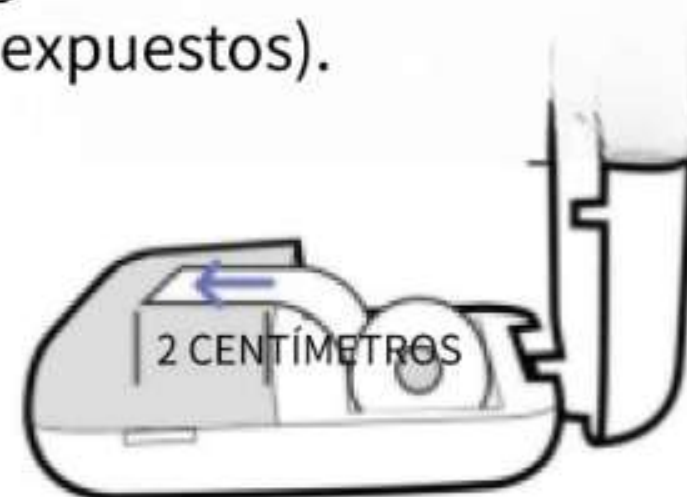

2. Cubra la caja de papel y la máquina podrá absorber automáticamente el papel después de un uso normal.

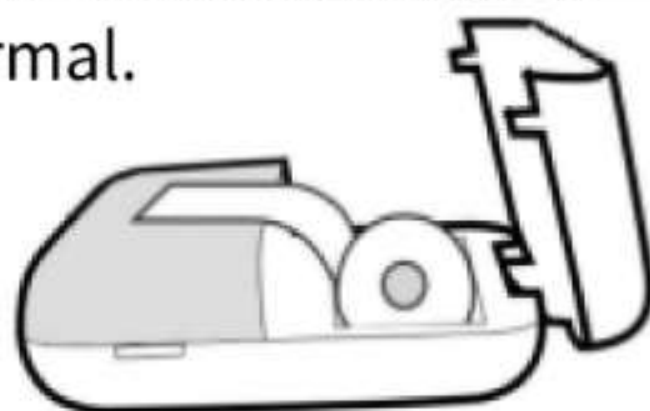

3. Una vez realizados correctamente los pasos anteriores, la máquina podrá imprimir con normalidad.



Por favor, preste atención a la dirección en la que se debe colocar el papel impresión sin imágenes

Banda de frecuencia de operación: 2402 - 2480 MHz - Potencia máxima de radiofrecuencia: 4.6 dBm

PREGUNTAS Y RESPESTAS

P. ¿No encontraste una impresora a la que poder conectarte?

A1: Para encenderlo, cargue la batería y luego presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

O2. Problema de conexión con la impresora

A. Por favor, vuelva a activar la función wireless del teléfono móvil y conecte la impresora a través de la aplicación

B. No permite el funcionamiento simultáneo de varios usuarios. Solo se puede conectar un teléfono móvil a la vez. Por favor, desactive la función wireless de los demás teléfonos móviles. (Si otro teléfono está conectado a la impresora, la luz de encendido no parpadeará).

Pregunta 3. ¿Qué debo hacer si la impresora no puede imprimir?

A: Verifique si el papel térmico se ha agotado y reemplace el papel de impresión a tiempo. Si el cabezal de impresión está sobrecalentado, espere a que se enfríe antes de intentar imprimir y reinicie la impresora.

Pregunta 4. ¿No puedo imprimir la pantalla/obtener una copia impresa en papel blanco?

A: Por favor, gire el rollo de papel en sentido contrario para asegurar que la superficie de impresión (la superficie lisa) quede orientada hacia el puerto de impresión.

B: ¿El carrete de papel está hinchado? Por favor, vuelva a enrollar el papel. Reduzca el diámetro.

P5. ¿La impresión no es lo suficientemente nítida?

A: Por favor, intente ajustar la densidad de impresión.

B: Si el resultado de la impresión de la imagen no es satisfactorio, puede ajustar el contraste o utilizar la imagen original para imprimir.

C: Por favor, cargue el dispositivo a tiempo y mantenga el nivel de batería por encima del 50%.

D: Por favor, use un hisopo de algodón para limpiar la cabeza de impresión y asegúrese de que esté limpia y seca.

P6: ¿No se imprime ningún papel después de que la impresión se haya completado correctamente?

A: Enrolla el papel hacia atrás y no debería quedar esponjoso

مقدمة

مرحباً وشكراً لاختياركم منتجاتنا. لكي
تتمكنوا من فهم منتجاتنا
واستخدامها بسرعة أكبر، فإنه

يوصى بقراءة هذا الدليل
اقراً بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به بشكل
صحيح للرجوع إليه في المستقبل. يجب أن
تكون التحذيرات والاحتياطات الواردة في الدليل
متبوعاً: إذا كانت هناك أية
أخطاء مرجعية؛ أمل أن يتفهم
المستخدمون أن محتوى التصميم عرضة
!للتغيير دون إشعار مسبق

مواصفات المفاتيح/الواجهات

	زر الطاقة اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل/الإيقاف
	حالة مؤشر الطاقة ضوء أخضر يومض/ثابت في انتظار الاتصال/تم الاتصال بنجاح الضوء الأحمر ثابت قيد التشغيل/إيقاف الشحن/اكتمل الشحن
	USB منفذ شحن

يرجى الشحن لأول مرة
وافصل الشاحن قبل الاستخدام

استخدم الوزارة

يرجى الشحن لمدة 2 ساعات قبل الاستخدام، ثم 1.
افصل مصدر الطاقة؛ اضغط مع الاستمرار على
زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله.



في متجر FUN PRINT 2. ابحث عن
تطبيقات الهاتف المحمول وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته




أجهزتي 3. افتح التطبيق، اذهب إلى
البحث والاتصال بالطابعة الصغيرة




نصائح: لا تقم بتوصيل الطابعة
في الهاتف المحمول
إعدادات البلوتوث

دورة استبدال الورق

1. أدخل لفة الورق الجديدة وفقا لـ الاتجاه الموضح في الشكل. (ملاحظة: يجب أن يكون 2 سم / 0.787 بوصة من لف الورق مكشولا. القطر بسبب التمدد.

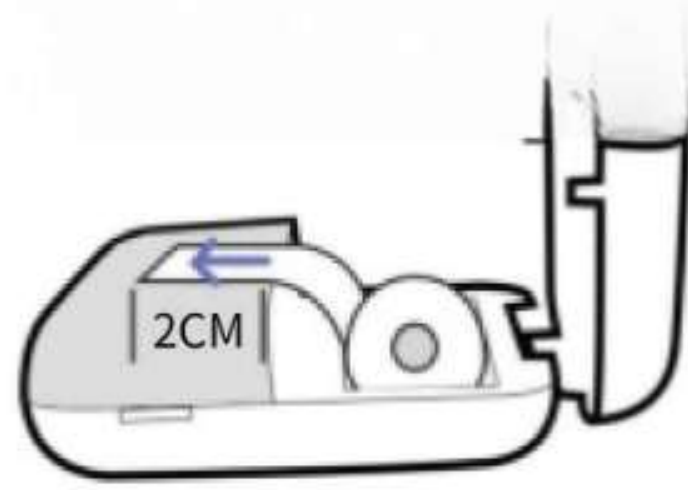

2. قم بتغطية صندوق الورق ويمكن للآلة أن تمتص الورق تلقائيا بعد الاستخدام العادي.

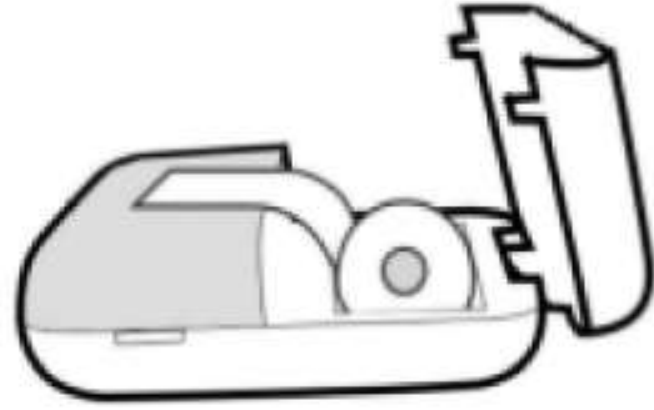

3. بعد الخطوات المذكورة أعلاه صحيحة، يمكن للآلة الطباعة بشكل طبيعي.



يرجى الانتباه إلى اتجاه تحميل الورق عند الطباعة بدون صور

- نطاق تردد التشغيل: 2402 - 2480 ميجاهرتز
أقصى قدرة للترددات اللاسلكية: 4.6 ديسيبل ميلي واط

سؤال وجواب

Q1: ألم يتم العثور على طابعة للاتصال بها؟
A1: يرجى الشحن، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوان لتشغيل الجهاز.

مشكلة في اتصال الطابعة. Q2:
أ. يرجى إعادة تشغيل وظيفة البلوتوث في الهاتف المحمول وتوصيل الطابعة في التطبيق.
ب. لا يدعم التشغيل المتزامن بواسطة عدة الأشخاص. يمكن توصيل هاتف محمول واحد فقط. يرجى إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث للهواتف المحمولة الأخرى. (إذا كان شخص ما متصلا بالطابعة، فلن يومض ضوء الطاقة).

س3. ماذا يجب أن أفعل إذا كانت الطابعة لا تطبع؟
ج: تحقق مما إذا كان الورق الحراري قد نفذ واستبدل ورق الطباعة في الوقت المناسب. إذا كانت رأس الطباعة محمومة، فيرجى الانتظار حتى تبرد رأس الطباعة قبل محاولة الطباعة وإعادة تشغيل الطابعة.

س4. لا يمكن طباعة الشاشة / طباعة ورقة بيضاء؟
يرجى تدوير لفة الورق في A:
الاتجاه المعاكس للتأكد من أن سطح الطباعة (السطح الأملس) يواجه منفذ الطباعة.

B: هل لفة الورق منتفخة؟ يرجى إعادة لف الورق. قلل القطر.
س5. هل الطباعة غير واضحة؟

يرجى محاولة ضبط كثافة الطباعة: A:
ب: إذا كانت جودة طباعة الصورة غير جيدة، يمكنك تعديل التباين أو استخدام الصورة الأصلية للطباعة.
%. يرجى الشحن في الوقت المناسب والحفاظ على مصدر الطاقة فوق 50 C:
D: يرجى استخدام قطعة قطن لمسح رأس الطباعة والتأكد من أنها نظيفة وجافة.

س6: ألا تخرج أوراق بعد الطباعة بنجاح؟
قم بلف الورق للخلف ويجب ألا يكون منفوشا A:

소개

환영합니다. 저희 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.
 고객님께서 저희 제품을 더 빨리 이해하고
 사용하실 수 있도록 하기 위해,
 이 매뉴얼을 읽어보시길 권장합니다
 사용하기 전에 주의 깊게 확인하시고, 추후 참고를
 위해 잘 보관하시기 바랍니다. 설명서에 나와
 있는 경고 사항과 주의사항을 반드시 준수하십시오
 참고 사항: 참고 자료에 오류가
 있을 경우, 사용자분들께서는 디자인 콘텐츠가
 사전 통지 없이 변경될 수
 있다는 점을 이해해 주시기 바랍니다!

키/인터페이스 사양

	전원 버튼 3초 동안 길게 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다
	전원 표시등 상태 녹색 불빛이 깜박이거나 계속 켜져 있는 상태로 연결을 기다리거나, 연결이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다 빨간 불빛이 계속 켜져 있음 / 충전 중 / 충전 완료
	USB 충전 포트

처음으로 충전해 주시기 바랍니다
 사용하기 전에 충전기를 분리하세요

위자라(Wizara)를 사용하세요

1. 사용하기 전에 2시간 동안 충전해 주세요. 그런 다음..
 전원 어댑터를 분리한 후, 전원 버튼을
 3초 동안 길게 눌러 켜십시오.



2. 모바일 앱 스토어에서 FUN
 PRINT를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치하세요




3. 앱을 열고, 다음으로 내 -> 내 기기들
 미동한 프린터를 검색하고 연결하세요




주의사항: 프린터를 연결하지 마십시오
 휴대폰 안에서
 블루투스 설정.

종이 교체 과정


1. 새 종이 롤을 아래 설명에 따라 삽입하십시오.
그림에 표시된 방향을 따르십시오. (참고: 종이
롤의 2cm/0.787인치 부분이 외부로 노출되어야 합니다.)
종이가 팽창하여 지름이 커지기 때문에, 지름을
줄이기 위해 종이를 말아야 합니다.)

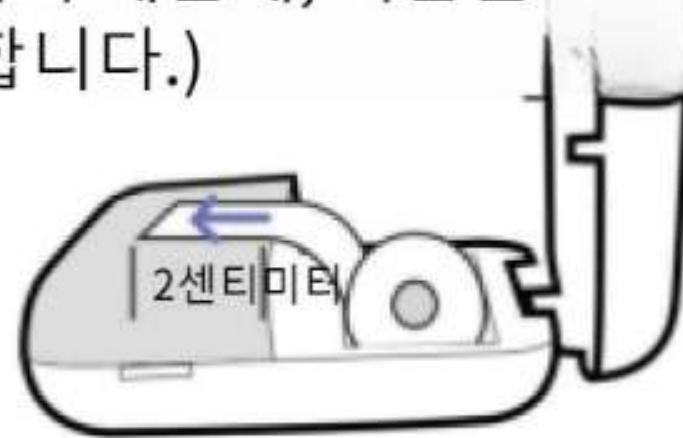

2. 종이 상자를 덮으면 정상적인 사용
후 기계가 자동으로 종이를 흡수합니다.

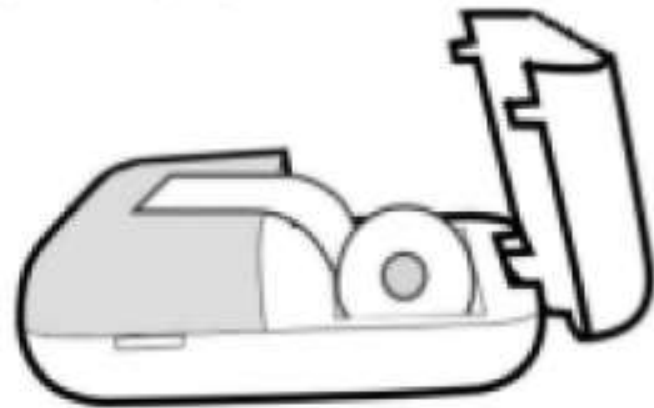

3. 위의 단계를 모두 정확하게 수행하면
기계는 정상적으로 인쇄할 수 있습니다.

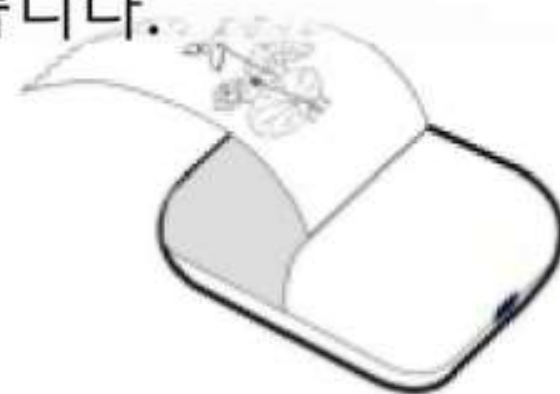

종이를 삽입할 때 삽입 방향에 주의해 주시기 바랍니다
이미지 없이 인쇄하기

작동 주파수 대역: 2402 - 2480 MHz
- 최대 무선 주파수 출력: 4.6 dBm

질문과 답변

Q1. 연결할 프린터를 찾지 못하셨나요?

A1: 충전 후 전원 버튼을
3초 동안 길게 누르면 켜집니다.

Q2. 프린터 연결 문제

A. 휴대폰의 블루투스 기능을 다시

켜고 앱에서 프린터를 연결하세요

B. 여러 사용자의 동시 사용을 지원하지 않습니다

사용자 수는 제한되어 있습니다. 하나의 휴대폰 전용 연결할 수
있습니다. 다른 휴대폰의 블루투스 기능을 꺼주시기 바랍니다. (프린터에
연결된 휴대폰이 있으면 전원 표시등이 깜박이지 않습니다.)

Q3. 프린터가 인쇄를 할 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

A: 열전사지가 다 사용된 것이 아닌지

확인하고, 필요하다면 인쇄용지를 교체하십시오. 프린트 헤드가
과열된 경우, 프린트 헤드가 식을 때까지

기다렸다가 프린팅을 시도하고 프린터를 다시 시작하십시오.

Q4. 화면을 인쇄할 수 없거나 흰 종이에 인쇄가 안

되는 경우

회전시켜 인쇄 표면(매끄러운 표면)이

인쇄 포트를 향하도록 하십시오.

B: 종이 롤이 부풀어 있나요?

종이를 다시 감아주세요. 직경을 줄여주세요.

Q5. 인쇄된 내용이 선명하지 않나요?

A: 인쇄 밀도를 조절해 보시기 바랍니다.

B: 이미지 인쇄 효과가 좋지 않다면 대비를

조절하거나 원본 이미지를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

C: 제때 충전해 주시고, 배터리 잔량이 50% 이상 있도록 유지해

주세요. 프린트 헤드를 닦아

깨끗하고 건조한 상태로 유지하시기 바랍니다.

Q6: 인쇄가 성공적으로 완료된 후에도 종이가 나오지 않나요?

A: 종이를 다시 감으면 보풀이 생기지 않을 것입니다